


Panasonic

ビデオプリンター 取扱説明書

品番 NV-MP55

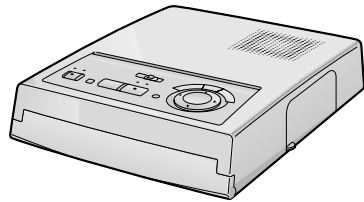

保証書別添付

このたびはパナソニックビデオプリンターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。



必ず

お読みください

特長.....	4
安全上のご注意.....	5
各部の名前とはたらき.....	10

まず

準備してください

準備.....	13
● プリントできるペーパー(用紙)について.....	13
● 接続.....	14
● 自動プリントをするための接続.....	15
● 本機でデジタルビデオカメラやビデオを連動させてプリントする (ビデオコントロール機能の接続).....	16
● 本機でデジタルビデオカメラやビデオを連動させてプリントする (シンクロ機能の接続).....	17
● ペーパーを入れる.....	18
● インクカセットを入れる.....	18

プリントする

基本的な使いかた

基本.....	20
● プリントする.....	20
● メニューモードの使いかた.....	22
● きれいにプリントするために.....	24
● 異なった画像を組み合わせて1枚のペーパーにプリントする.....	26
● 同じ画像を分割して1枚のペーパーにプリントする.....	28
● 動きのある映像を連続した画面にしてプリントする.....	30
● 使用後は.....	30

もっと


楽しむとき

応用.....	32
● カレンダーを作る.....	32
● 画像の一部を拡大してプリントする.....	34
● 子画面を2つ合成してプリントする.....	34
● タイトル付き枠を入れてプリントする.....	36
● 文字を入れてプリントする.....	36
● イラストを入れてプリントする.....	38
● タイトル全体の色を変える.....	38
● 部分的にタイトルの色を変える.....	38
● 枠を入れてプリントする.....	40
● 作ったタイトルをすべて消去する.....	40
● 本機でデジタルビデオカメラやビデオを連動させてプリントする (ビデオコントロール機能).....	42
● 本機でデジタルビデオカメラやビデオを連動させてプリントする (シンクロ機能).....	42


もし 必要なとき	使用上のお願い.....	44
	故障かな?.....	47
	Q&A.....	48
	エラー表示について.....	49
	保証とアフターサービス.....	50
	仕様.....	裏表紙

付属品


- 包装箱を開けられたら、まずこの表の部品が入っているか、□に✓印などを付け確かめてください。
- 部品をなくされたなどの場合、サービスルート扱いでご用意しているものがありますので、ご注文ください。(以下に品番を記載しているもののみ)
- 品番/標準価格は、1999年9月現在のもので、また、消費税や工事代などは含まれておりません。

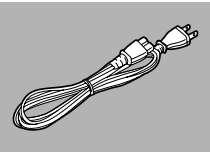

□電源コード
(P14、15、16、17)
VJA0536/400円

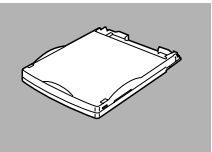

□ペーパーカセット
(P18)

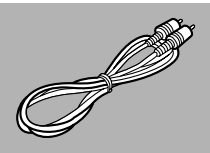

□映像コード
(P14、15、16、17)
VJA0815/300円

商標について


この取扱説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の登録商標または商標です。

1 高画質

様々な画像シーンも先進の画像処理でプリントするから、自然で高画質。

2 楽しい機能を満載

- 簡単なメッセージを文字入力可能(8色対応)。
- 子画面を1つまたは2つ合成してプリント。
- あなただけのオリジナルカレンダー作り。
- シール紙(9分割/16分割・それぞれ別売)を使ってオリジナルのプリントシールを作成。
- おまかせタイトル、イラスト、枠を使ってアルバムやポストカード作りも楽しさ倍増。

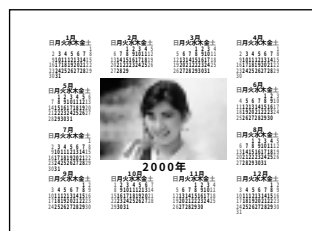

3 デジカムやビデオと連動させてプリント (ビデオコントロール機能/シンクロ機能)

デジカムやビデオの画像をメモリーしたい場面で、メモリー/プレ止めボタンを押すと本機から出るリモコン信号によりデジカムやビデオの画像を一時停止にします。(ビデオコントロール機能)プリント終了後も続いて次のプリントしたい場面をさがすのに便利です。

またデジカム*1やビデオをシステムコードVW-CA5(別売)でつないでも同じ操作ができます。(シンクロ機能)

- これらの機能は当社のデジタルビデオカメラやビデオのみ働きます。

*1 デジカムとは、当社のデジタルビデオカメラのことです。

4 デジカムのフォトショット画像を自動プリント

デジカム*1をシステムコードVW-CA5(別売)でつなげば、フォトショット画像を自動プリント。

5 官製はがきプリント

お年玉付き年賀状にプリント。

著作権について

あなたが制作した作品や撮影した映像以外からプリントしたものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断では使用できません。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

	警告	この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は、絵表示の一例です。)

	このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

煙が出ている、異常に熱い、異常なおいや音がするときなどは、**使うのをやめ、電源プラグを抜く**



**電源プラグ
を抜く**

そのまま使うと、ショートや絶縁不良で発熱し、火災・感電につながります。

●販売店にご相談ください。

内部に水や異物などが入ったときは、**使うのをやめ、電源プラグを抜く**



**電源プラグ
を抜く**

そのまま使うと、ショートや絶縁不良で発熱し、火災・感電につながります。

●販売店にご相談ください。

警告

キャビネットが破損したときは、
使うのをやめ、電源プラグを抜く



そのまま使うと、ショートや絶縁不良で発熱し、火災・感電につながります。

電源プラグ
を抜く

- 販売店にご相談ください。
- お客様による修理は絶対におやめください。

分解や改造をしない



分解や改造は、火災・感電・故障につながります。

分解禁止

- 修理や内部の点検は、販売店にご相談ください。
- お手入れ時で、部品の取り外しや取り付けなどが必要な場合は、説明書の指示に従ってください。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない



感電につながります。

ぬれ手禁止

- 必ず、かわいた手で持ってください。

内部に金属物や燃えやすいものなどを入れない



ショートや絶縁不良で発熱し、火災・感電・故障につながります。

禁止

- 乳幼児にご注意ください。

電源プラグは、根元までしっかりと差し込む



不完全な差し込みは、接触不良で発熱し、火災・感電につながります。

- いたんだプラグやゆるんだコンセントは使わないでください。
- プラグは時々点検してください。

電源プラグのほこりなどは取る



プラグにほこりや金属物が付いていると、湿気などでショートや絶縁不良となり、火災・感電につながります。

- プラグを抜き、かわいた布でふいてください。
- プラグは時々点検してください。

警告

電源コードやプラグを破損させない



禁止

無理な折り曲げ、ねじり、束ね、引っ張り、加工、熱器具への接近、角のとがったものや重いものの下敷きなどは、電源コードの破損(芯線が見えているなど)となり、ショートや絶縁不良で発熱し、火災・感電につながります。

- 電源コードやプラグが破損したときは、使うのをやめ、販売店にご相談ください。

水をかけたり、ぬらしたりしない



水ぬれ禁止

内部に水が入ると、ショートや絶縁不良で発熱し、火災・感電・故障につながります。

- 水が入ったと思われるときは、使うのをやめ、販売店にご相談ください。

ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定なところに置かない



禁止

- 頭や足の上などに落下すると、けがにつながるだけでなく、製品の故障にもつながります。
- コード類が下に垂れないように注意し、安定したところに置いてください。

指定(交流100ボルト)以外の電源電圧で使わない
また、配線器具の定格値をこえる
使いかたをしない



禁止

たこ足配線などの場合も、過電流で発熱し、火災・故障につながります。

- 接続する前に、指定の電源電圧の範囲に適合しているかも一度確かめてください。

雷が鳴り出したら、電源プラグにふれない



接触禁止

落雷すると、誘電雷により感電につながります。

⚠ 注意

油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多いところ、振動が激しいところに置かない



禁止


内部や端子部に水やほこりが入ったり、激しい振動などで内部部品が損傷し、ショートや絶縁不良で発熱し、火災・感電のおそれがあります。

- 1年に一度ぐらいは、販売店に点検をご相談ください。(特に湿度が高くなる梅雨期の前に点検すると、効果的です)
- 費用についてもそのときお確かめください。

電源コードが無理に押し曲げられるような設置をしない



禁止

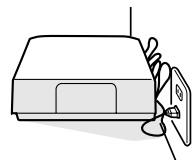

電源コードが破損し、ショートや接触不良で発熱し、火災・感電・故障のおそれがあります。
●風通しをよくするためにも、後面は壁から10cm以上離してください。

電源コードを持って抜かない



禁止

コード破損の原因となり、破損したまま使うと、ショートや絶縁不良で発熱し、火災・感電のおそれがあります。

- 必ず、電源プラグを持ってください。

コード類を接続したまま移動させない



禁止

コード破損の原因となり、破損したまま使うと、ショートや絶縁不良で発熱し、火災・感電・故障のおそれがあります。

- 電源コード(他のコードを接続している場合も)が引っ張られるときは、接続を外してから移動させてください。

風通しの悪いところ、狭いところに置かない

また、通風孔をふさがない



禁止


内部に熱がこもり、高温になると、ショートや絶縁不良で発熱し、火災・故障のおそれがあります。

- 次のような使いかたをしないでください。
 - ・押し入れ、本箱など、風通しの悪いところに押し込む。
 - ・テーブルクロスを掛ける。

本機の上に重いものを置いたり、のったりしない



禁止

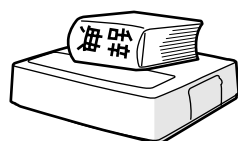

- 倒れたり、落下などして、けがをするおそれがあります。また、重量でキャビネットが変形し、内部部品を破損させ、ショートや絶縁不良で発熱し、火災・感電・故障のおそれがあります。
- 乳幼児にご注意ください。

⚠ 注意

指定以外の内部に手を入れない



指に注意

手をはさまれたり、指を損傷させるおそれがあります。

- 乳幼児にご注意ください。

お手入れの際や長期間使わないときは、安全のため、電源プラグを抜く




電源プラグを抜く

あやまって内部にふれると、感電するおそれがあります。また、通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、ろう電などにより、火災につながるおそれがあります。(ペーパーやインクカセットも取り出しておいてください)

プリント中はペーパーカセットを抜かない



接触禁止

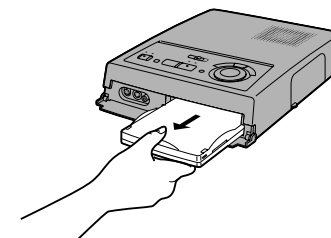


プリント中はペーパーが前後に3回(4回)移動します。手が入ると、紙で手を損傷するおそれがあります。

- プリントが完了するまで、プリント受け部(ペーパーカセットの上)に手をふれないでください。
- ペーパーカセットを抜いてペーパーカセット入部に手を入れないでください。

各部の名前とはたらき

●文中の(P00)は参照していただくページを示しています。

〔操作部〕

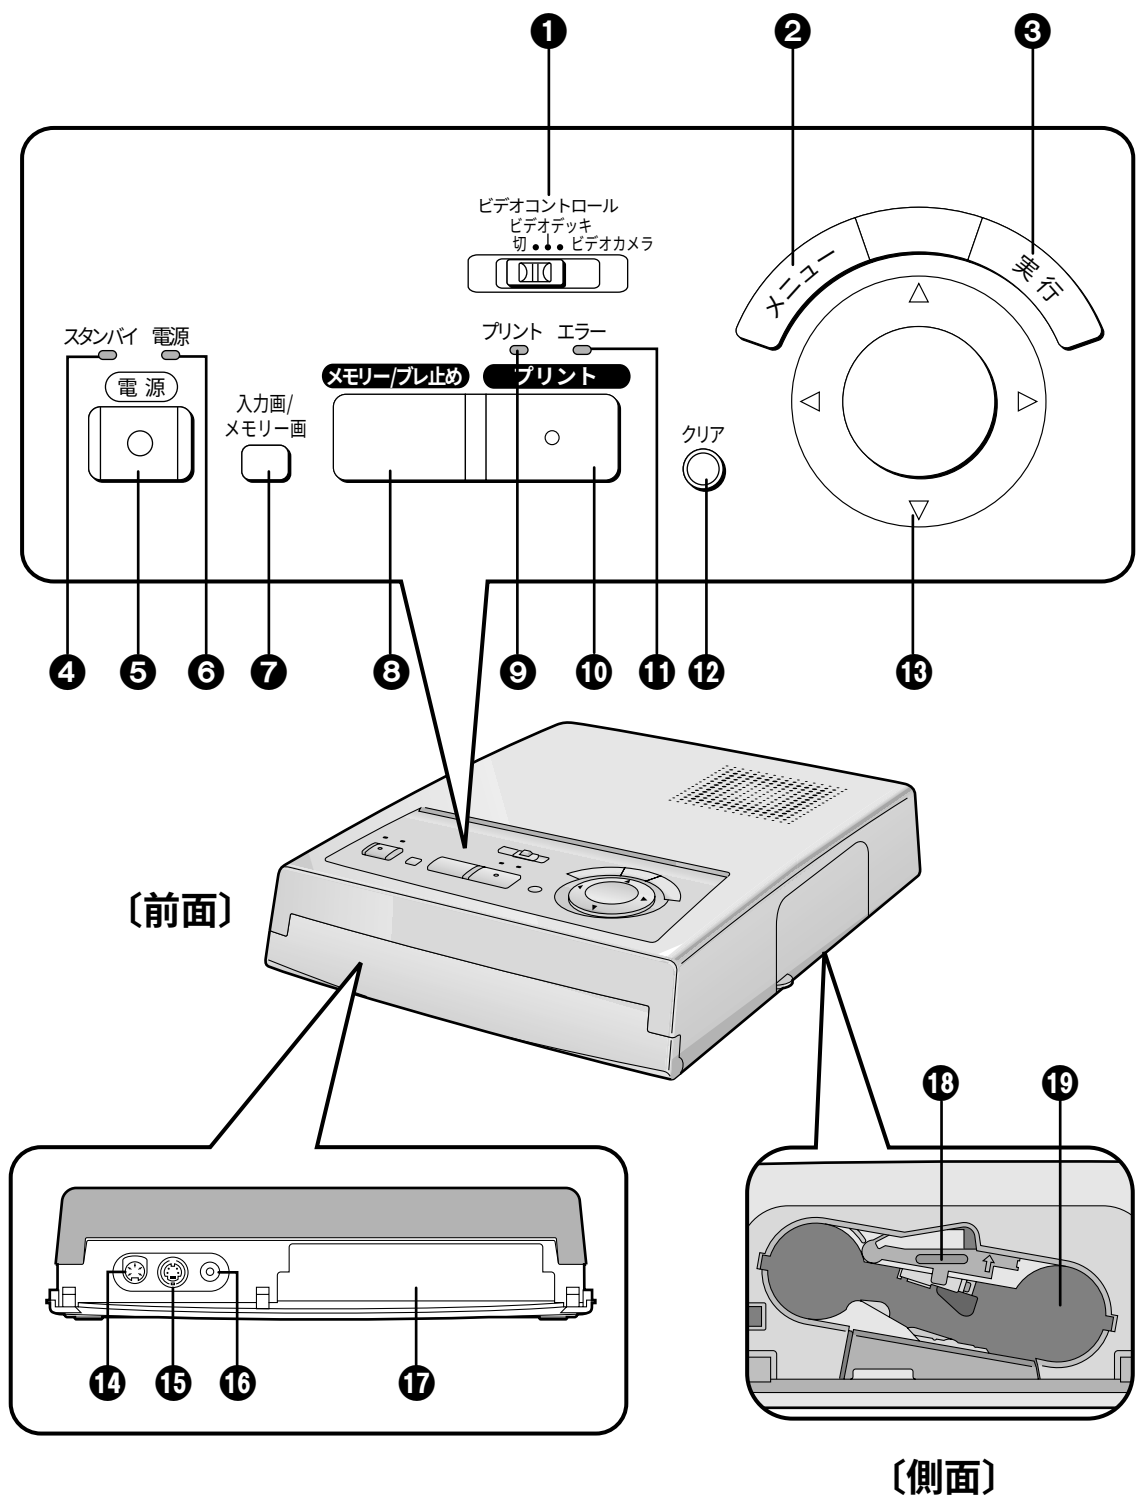


- ① **ビデオコントロール(切/ビデオデッキ/ビデオカメラ)スイッチ(P16、17、42)**
ビデオコントロールしたい機器がビデオかビデオカメラかを選びます。
- ② **メニューボタン(P22)**
メニュー画面を表示するときに押します。
- ③ **実行ボタン(P22)**
主にメニューモードで選択した内容を実行するときに押します。
- ④ **スタンバイランプ(P30)**
電源コンセントに接続しているときに、電源を切ると点灯します。
- ⑤ **電源ボタン(P20)**
本機の電源を切/入するときに押します。
電源を切ると、メモリー(記憶)した内容はすべて消去されます。
- ⑥ **電源ランプ(P20)**
電源ボタンを押して電源を入れると点灯します。
- ⑦ **入力画/メモリー画ボタン(P20)**
一度メモリーした画像をメモリーし直すときに押します。
- ⑧ **メモリー/プレ止めボタン(P20)**
テレビ画面に映っている映像をメモリー(記憶)するときなどに押します。
動きの速い映像をメモリーしたときなど、メモリー画像がぶれるときにもう一度押すとプレ止めになります。
- ⑨ **プリントランプ(P20)**
メモリー/プレ止めボタンを押すと点灯します。
プリント中は点滅しています。
- ⑩ **プリントボタン(P20)**
プリントするときに押します。
- ⑪ **エラーランプ(P49)**
紙詰まりが起こったり、プリント用のペーパーやインクがなくなったときなど正常にプリントできなくなったときに点滅します。このときテレビ画面にメッセージが表示されます。
- ⑫ **クリアボタン(P20、26)**
メモリー画を消去するとき、複数枚プリントを中止するとき、またはプリント機能の設定を解除する(1画面に戻す)ときに押します。
- ⑬ **◀▶▲▼(選択)ボタン(P22)**
メニュー内容を選択するときに押します。

- ⑭ **システム端子(P15、17)**
当社のデジタルビデオカメラとシステムコードVW-CA5(別売)で接続すると、デジタルフォトショット機能で録画した静止画映像を、自動的にさがしてプリントできます。詳しくは、デジタルビデオカメラの説明書をお読みください。また、システム端子付きのデジタルビデオカメラやビデオと接続したときにメモリー/プレ止めボタンを押すと一時停止になります。
- ⑮ **S1映像入力端子(P14、15、16、17)**
S映像コードで映像機器のS映像出力端子と接続します。映像入力端子より高画質が得られます。S映像出力のある機器と接続される場合は、この端子の使用をおすすめします。
- ⑯ **映像入力端子(P14、15、16、17)**
映像コードで映像機器の映像出力端子と接続します。
- ⑰ **ペーパーカセットそう入部(P18)**
ペーパーカセットを入れるところです。
- ⑱ **インクカセット取り出しレバー(P19)**
インクカセットを取り出すときに押し上げます。
- ⑲ **インクカセットそう入部(P18)**
インクカセットを入れるところです。

安全・他
各部の名前とはたらき

各部の名前とはたらき(つづき)/準備

〔後面〕

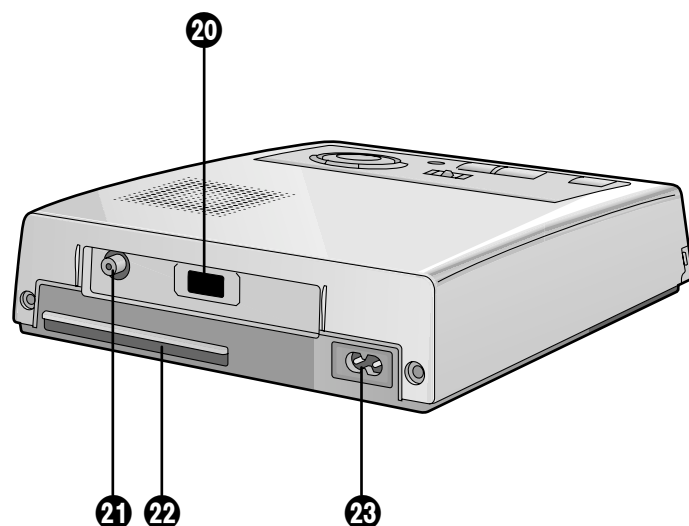

②① リモコン送信部(P16)

デジカムやビデオの画像をメモリーしたい場面で、メモリー/プレ止めボタンを押すと、このリモコン送信部から出る信号によってデジカムやビデオの画像を一時停止にします。プリント終了後も続いて次のプリントしたい場面をさがすのに便利です。

②① モニター出力端子(P14、15、16、17)

テレビのビデオ端子(映像入力端子)と接続します。

②② 紙詰まり取り出し口(P21)

紙詰まりが起こったときに、この部分から引き抜きます。

②③ 電源ソケット(P14、15、16、17)

電源コード(付属)を接続します。

プリントできるペーパー(用紙)について

このビデオプリンターは次の5種類のペーパー(用紙)を使用できます。

ビデオプリントセット、ビデオプリントインクカセットは、、マークの付いたものか、当社指定のものをお使いください。

■オーバーコート用標準紙を使う

ビデオプリントセットVW-MPC25

(別売・インクカセットとペーパー25枚)

標準価格：2,000円(消費税別)

■標準紙を使う

ビデオプリントセットVW-MPA50

(別売・インクカセットとペーパー50枚)

標準価格：2,800円(消費税別)

- プリント後、切手をはるとはがきとして使えます。
- プリント前に切手やシールをはったり、ワープロなどで印字しないでください。そったり、切手がはがれたりして、紙詰まりや故障の原因となります。
- プリント前に筆記しないでください。
- プリント面に文字を書くときは、油性ペンを使用してください。この場合プリント面どうしを接触させないでください。
- 裏面には、油性ペン、水性ペン、えんぴつ、ボールペンなどが使えます。強い筆圧で書くと、プリント面に記入あとがつきますので、気を付けてください。

■シール紙を使う

ビデオプリントセットVW-MPAS25

(別売・インクカセットとシール紙25枚)

標準価格：3,000円(消費税別)

- プリント前にシールをはがさないでください。紙詰まりや故障の原因となります。
- プリント後のシールを切り取る場合は、裏面台紙を付けた状態で、市販の「一枚切りカッター」を使用されると便利です。(オルファ社、ライオン社など)

■9分割/16分割シール紙を使う

ビデオプリントセットVW-MPASD9(9分割)

ビデオプリントセットVW-MPASD16(16分割)

(別売・インクカセットと分割シール紙25枚)

いずれも標準価格：3,000円(消費税別)

- プリント前にシールをはがさないでください。
- ワイドモードのプリントには使用できません。
- シールの切れ枠に対して、プリントされた画像の位置が、多少ずれることがあります。

■官製はがき(市販品)を使う

ビデオプリントインクカセットVW-MPH30


(別売・30枚用インクカセット)

標準価格：2,400円(消費税別)

- 官製はがきにプリントする前に切手やシールをはったり、ワープロなどで印字しないでください。そったり、切手がはがれたりして、紙詰まりや故障の原因となります。

サーマルヘッドのよごれについて

プリント画に横すじが入ってきれいにプリントできないときは、インクカセットそう入部の中のサーマルヘッド(下図の部分)がよごれている場合があります。そのときは、サーマルヘッドを市販の綿棒(長さ約15 cm)で奥まできれいに掃除してください。

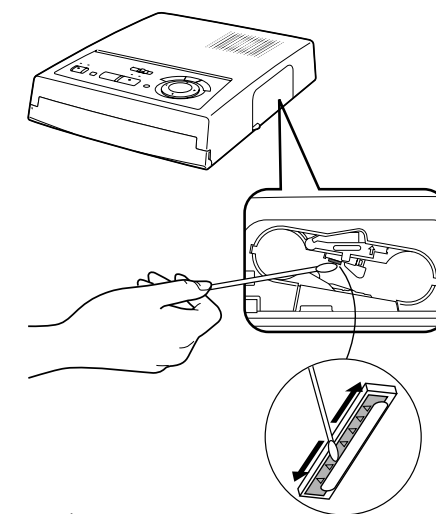

〈お願い〉

- 電源コードを抜いてからサーマルヘッドの掃除をしてください。
- けがをするおそれがありますので、インクカセットそう入口に指を入れないでください。

安全・他

準備

各部の名前とはたらき/プリントできるペーパー(用紙)について


接続(ビデオやビデオカメラとの接続)

■ビデオやビデオカメラにS映像端子がある場合は①、②、③を接続する

- ②のS映像コードは別売です。VW-CV1(1.5m用)などをお求めください。
- S1映像出力のあるビデオと接続すると、ワイド映像は自動的にワイドでプリントできます。(メニューモードで“ワイド”の項目を[自動]に設定している場合)(P22)

〈ヒント〉

- S映像コード(別売)を使うと、よりきれいな画像をプリントすることができます。

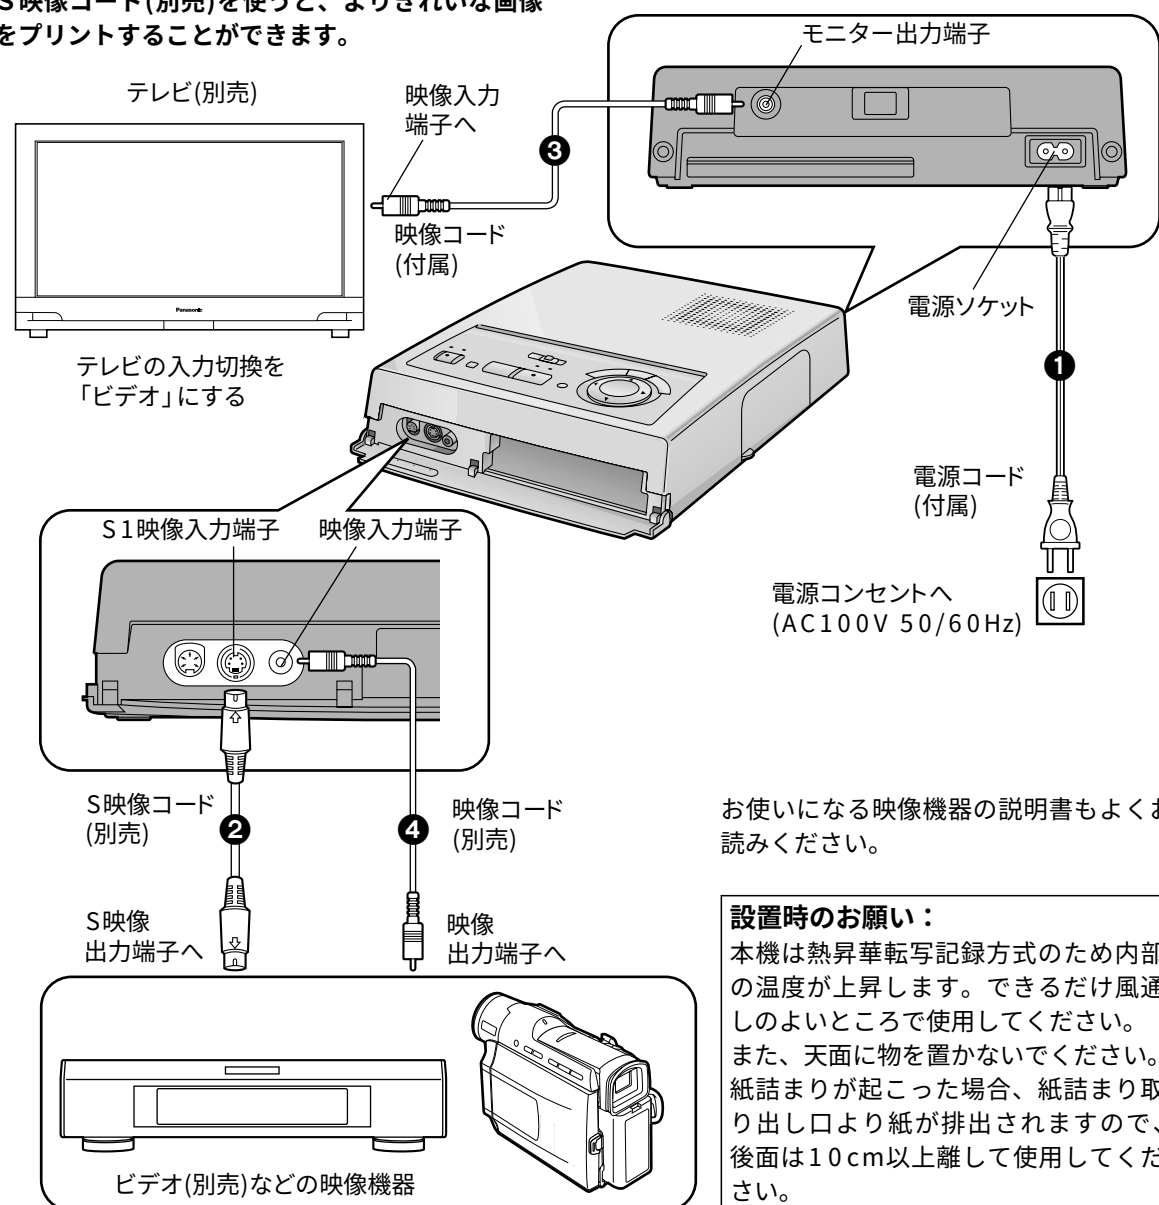

お使いになる映像機器の説明書もよくお読みください。

設置時のお願い：


本機は熱昇華転写記録方式のため内部の温度が上昇します。できるだけ風通しのよいところで使用してください。また、天面に物を置かないでください。紙詰まりが起こった場合、紙詰まり取り出し口より紙が排出されますので、後面は10cm以上離して使用してください。

自動プリントをするための接続 (システム端子のついたデジタルビデオカメラ[別売]が必要です)

映像コード(別売)またはS映像コード(別売)でデジタルビデオカメラと本機を接続します。さらにシステムコード(別売)でデジタルビデオカメラのシステム端子と本機のシステム端子を接続すると、デジタルフォトショット機能で録画した静止画像を自動的にさがしてプリントできます。

〈ヒント〉

- S映像コード(別売)を使うと、よりきれいな画像をプリントすることができます。

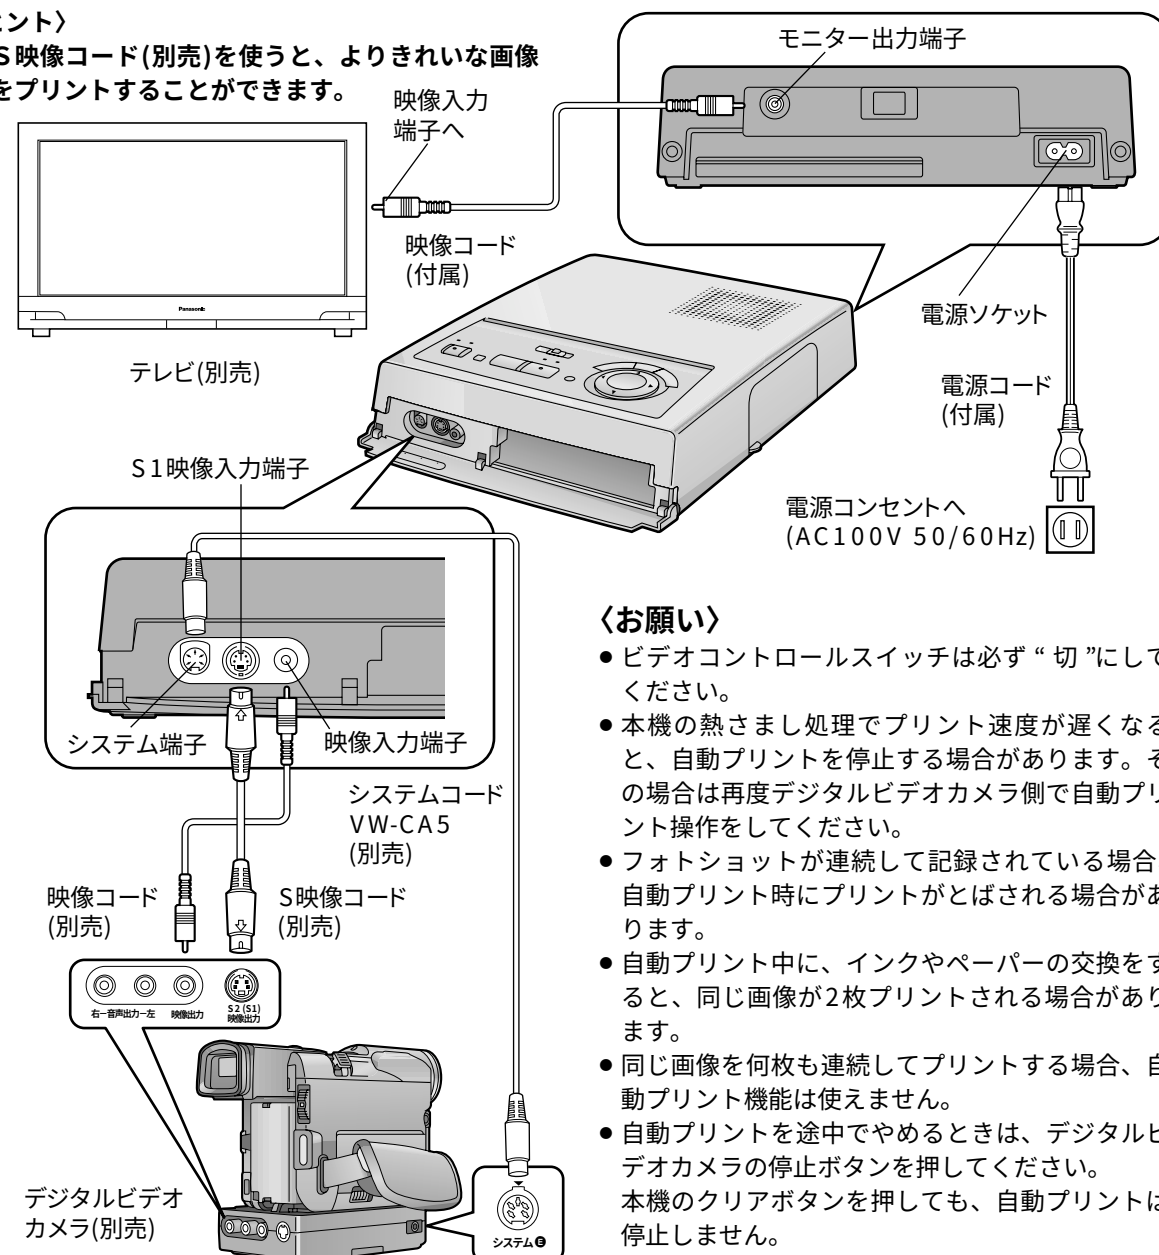

〈操作〉

1. 本機の電源を入れる
2. デジタルビデオカメラの電源を入れる
3. デジタルビデオカメラ側で自動プリント操作をする
(くわしくはデジタルビデオカメラの説明書をお読みください)

〈お願い〉


- ビデオコントロールスイッチは必ず“切”にしてください。
- 本機の熱さまし処理でプリント速度が遅くなると、自動プリントを停止する場合があります。その場合は再度デジタルビデオカメラ側で自動プリント操作をしてください。
- フォトショットが連続して記録されている場合、自動プリント時にプリントがとばされる場合があります。
- 自動プリント中に、インクやペーパーの交換をすると、同じ画像が2枚プリントされる場合があります。
- 同じ画像を何枚も連続してプリントする場合、自動プリント機能は使えません。
- 自動プリントを途中でやめるときは、デジタルビデオカメラの停止ボタンを押してください。本機のクリアボタンを押しても、自動プリントは停止しません。

本機でデジタルビデオカメラやビデオを連動させてプリントする
(ビデオコントロール機能の接続)

映像コード(別売)またはS映像コード(別売)でデジタルビデオカメラやビデオと本機を接続します。プリントしたい場面で本機のメモリー/プレ止めボタンを押すと、本機後面のリモコン送信部から出る信号によって再生画が一時停止になります。プリント終了後、続けてプリントしたい場面をさがすのに便利です。

- この機能は、当社のデジタルビデオカメラやビデオのみ働きます。
- 本機のリモコン送信部がビデオのリモコン受信部に向いていること、信号を妨げるようなものが間にないことをご確認ください。
- ビデオの設置場所によってはリモコン信号が届かない場合があります。本機とビデオの設置する高さを合わせてください。
- くわしくはP42をお読みください。

■ 接続

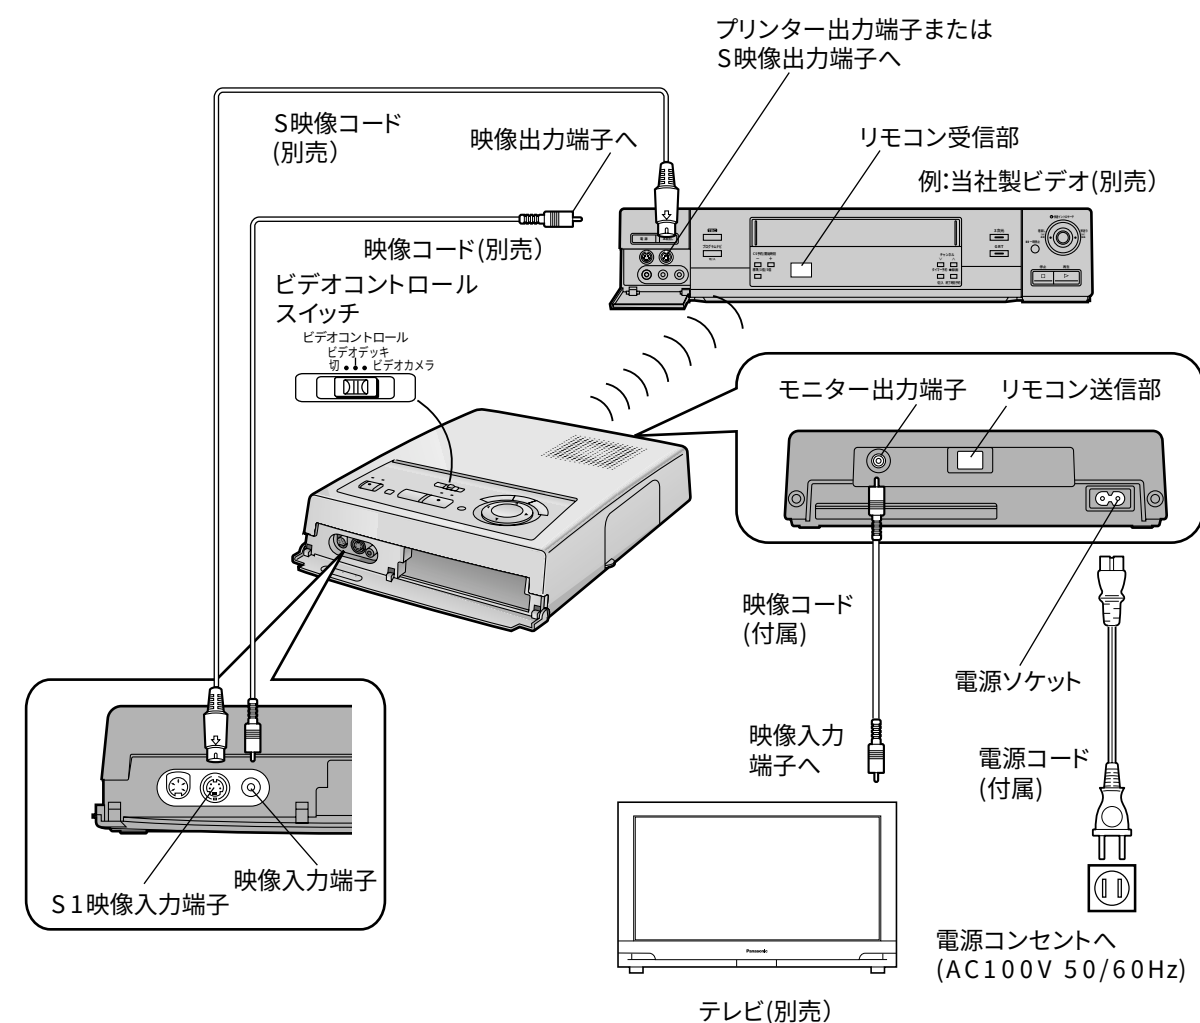


本機でデジタルビデオカメラやビデオを連動させてプリントする
(シンクロ機能の接続)


(システム端子のついたデジタルビデオカメラ[別売]やビデオ[別売]が必要です)

映像コード(別売)またはS映像コード(別売)でデジタルビデオカメラやビデオと本機を接続します。さらにシステムコード(別売)でデジタルビデオカメラやビデオのシステム端子と本機のシステム端子を接続後、プリントしたい場面で本機のメモリー/プレ止めボタンを押すと、再生画が静止画になります。プリント終了後、続けてプリントしたい場面をさがすのに便利です。

- この機能は、当社のデジタルビデオカメラやビデオのみ働きます。
- くわしくはP42をお読みください。


■ 接続

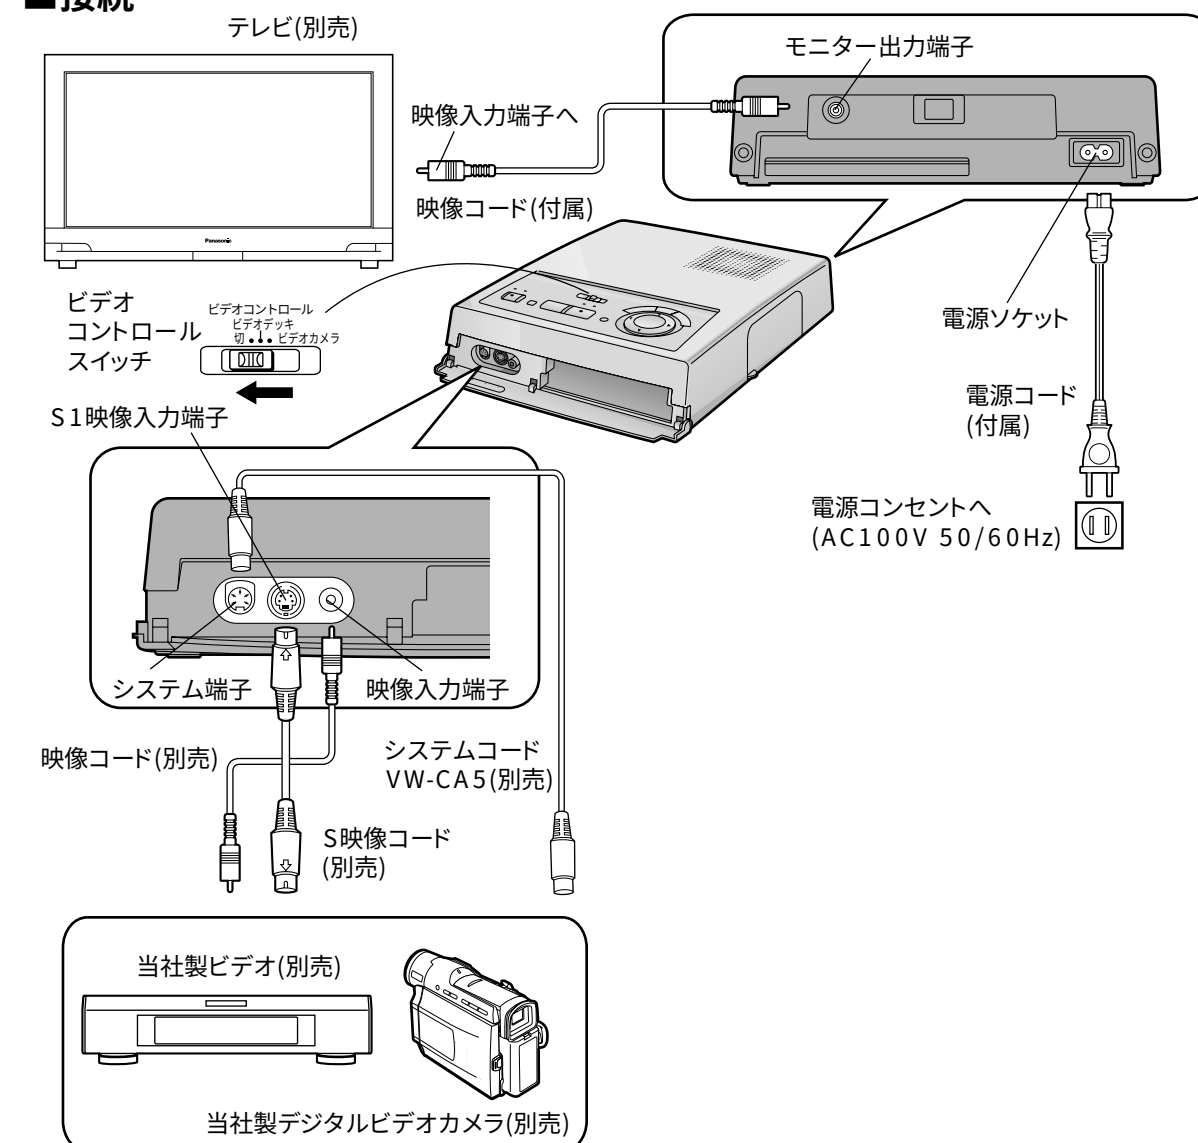

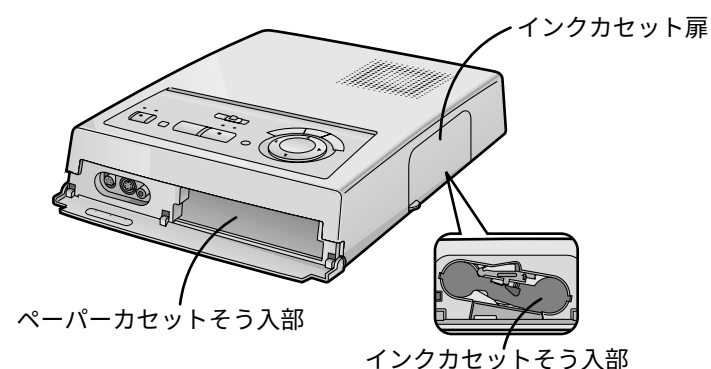


タイトル ペーパーを入れる

1
ペーパーカセット(付属)の
ふたを開ける

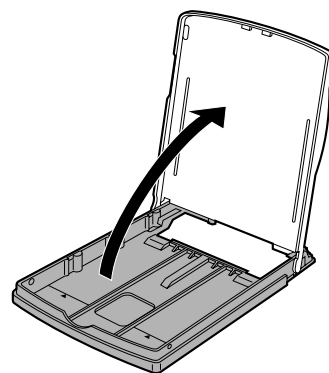


2
ペーパーを白紙の面を上
にしてつめの下に入れる

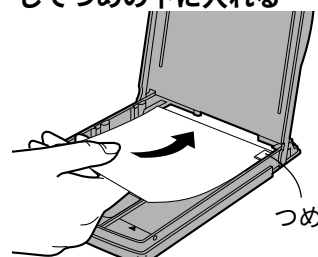


- 標準紙、オーバーコート用標準紙、シール紙は25枚まで、官製はがきは10枚まで入ります。
- 奥までしっかりと入れてください。その後、ふたを元どおり閉めます。

インクカセットを取り出す

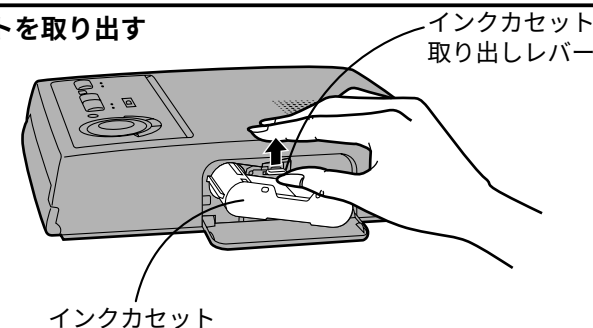


- インクカセット取り出しレバーを押し上げ、インクカセットをまっすぐに引き抜いてください。取り出した後は、インクカセット扉は閉めておいてください。

3
前面部のふたを開ける

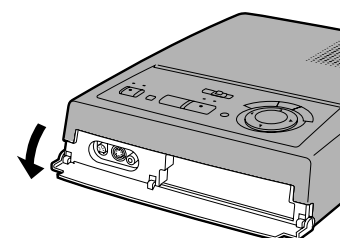

- ふたの「引-開」を手前に引くと開きます。

4
ペーパーカセットを止まる
までしっかりと入れる

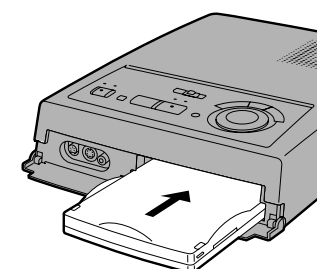


お願い／ヒント

- ペーパーを折ったり、曲げたり、裏表を逆にして入れないでください。
- ペーパーのプリント面(白紙の面)をよごさないでください。
- ペーパーはよくほぐしてからカセットに入れてください。
- ペーパーカセットそう入部の手前が、プリントされる画像の左側となります。
- プリント中はペーパーカセットを抜かないでください。
- 使用後はペーパーカセットを抜き、扉を閉めておいてください。

タイトル インクカセットを入れる

1
インクカセット扉を開ける

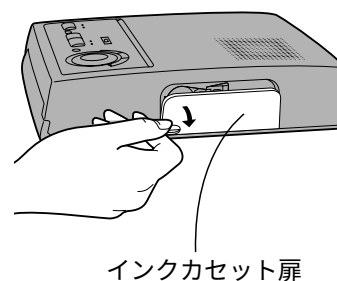


2
インクシートのたるみを取る




- 指で押しながら、矢印方向に回してください。
- インクカセットは、別売のビデオプリントセット(P13)に入っています。

3
小穴のある方を上にして、
インクカセットそう入部の
奥までしっかり押し込む

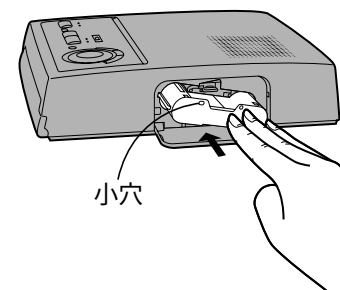


4
インクカセット扉を閉じる

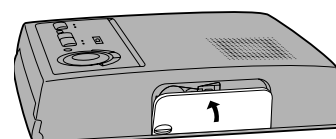

- 確実にインクカセットを入れたことを確認した後、閉じてください。


お願い／ヒント

- インクカセットのインクシートにふれたり、引き出したりしないでください。
- インクカセットにはってあるラベルをはがさないでください。
- インクシートとはインクカセット内の幅の広いテープのことです。
- インクカセットのインクシートを使い切ったときは新しいものを使用してください。使用済みのインクカセットは再使用できません。
- より良い画質でプリントするためには、同一の箱内のインクカセットとペーパーを使用してください。

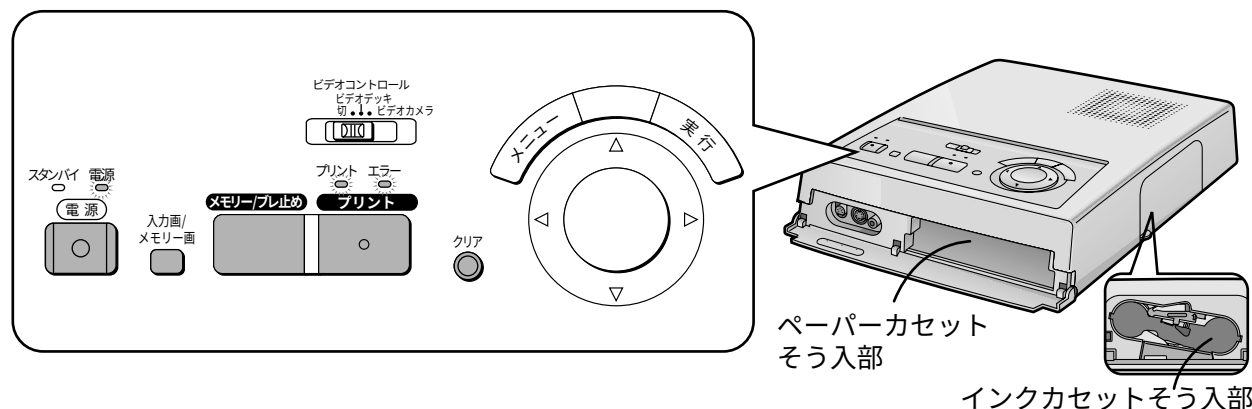

紙詰まりを起こしたときは「ペーパーが詰まりました」や「ペーパーをとりだして[プリント]を押してください」というエラーメッセージが表示され、エラーランプが点滅します。ペーパーの詰まっている場所(右の①または②)よりペーパーを取り除いてください。

- ペーパーを取り除いた後、インクカセットを出し入れするとエラーメッセージが消え、続けてプリントされます。
- 取り除けないときは一度電源を切り、再び電源を入れて①、②のいずれかからペーパーを取り除いてください。

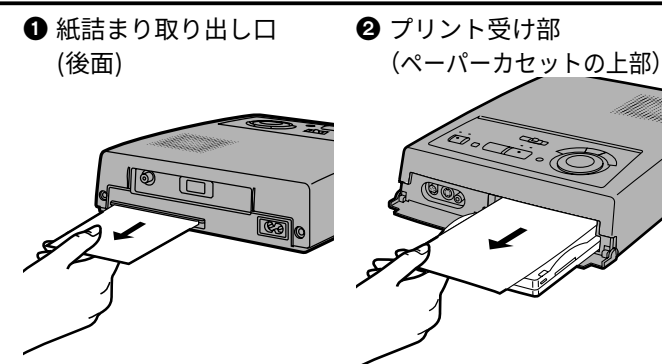

タイトル プリントする


- プリント前にインクカセットが入っていることを確認してください。
- ペーパーカセットにペーパーがあることを確認した後、プリントしてください。

1 電源ボタンを押す



- 電源ランプが点灯します。


2 テレビ画面を見ながら、 プリントしたい場でメモリー/ プレ止めボタンを押す

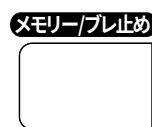

- プリントランプが点灯します。
- メモリーをやり直すときは、入力画/メモリー画ボタンを押して、プリントランプを消灯させ、再度メモリー/プレ止めボタンを押すと新しい映像がメモリーされます。

プレ止めについて


動きのある映像をメモリーするとメモリー画面がぶれることがあります。このときに上記手順2の後、もう一度メモリー/プレ止めボタンを押すと、ぶれが止まります。画面に「プレ止め」表示が出ます。

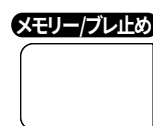

- テレビによってはメモリーした画像が乱れたり横ゆれが生じたりすることがありますが、プリント画には影響しません。
- メモリーしたときや印刷後の入力画に戻るときも、画像が乱れたり横ゆれが生じたりすることがあります。

本機のプリント動作中は、複数枚プリントを中止するときのクリアボタン操作以外は働きません。

3 プリントランプが点灯して いることを確かめて、プリ ントボタンを押す

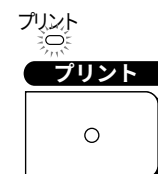


- プリントが始まります。
- プリント中、テレビ画面はメモリー画になっています。
- プリントが終わると入力画に戻ります。

お願い／ヒント

- 電源を入れてから数秒はメニューボタン、メモリー/プレ止めボタンを押しても操作できません。
- 同じ画像を再度プリントするには
プリント終了後、もう一度入力画/メモリー画ボタンを押し、テレビ画面をメモリー画にしてプリントボタンを押すと、同じ画像をプリントできます。
- 同じ画像を複数枚プリントするには
メニュー画面でプリント枚数を設定してください。10枚まで設定できます。(P22)
- テレビ画面の右上に残り枚数の表示が出ますが、そのときプリント中のものを含めた枚数が表示されています。
- 残り枚数が2枚以上のときに連続プリントを中止するには、クリアボタンを押してください。
- プリント中、インクやペーパーがなくなりインクやペーパーを入れ換えた場合、再度プリントボタンを押さなくても続けてプリントします。

お願い／ヒント

- プリントが始まるとテレビ画面右上の「——」表示が「☆——」に変わります。
「☆——」：プリント中
「☆☆——」：プリント中
「☆☆☆」：☆マークが点滅から点灯に変わればプリント完了
(☆マークがプリントの進行状況を示します)
- はがきやオーバーコート用標準紙の場合は、プリントの進行状況は4段階で表示されます。(プリント完了時は「☆☆☆☆」になります)
- プリント中、ペーパーが動いているときにペーパーを引っ張らないでください。
- プリント中にペーパーカセットを抜かないでください。
- プリント中にインクカセットを取り出さないでください。
- ペーパーカセットにペーパーがないときやペーパーが正しく入っていない場合に、プリントボタンを押した後で「ペーパーをセットしてください」の表示(約2.5秒後)が出る場合があります。このときは、ペーパーを正しく入れ直してください。
- 2枚以上の連続プリント、または低温や高温時でのプリントは多少時間がかかることがあります。
- ペーパーが曲がっていたりそったりしていると、プリント済みのペーパーがプリント受け部(ペーパーカセットの上)から落ちる場合がありますので気を付けてください。
- 紙詰まりの原因となりますので、プリント受け部にプリント済みのペーパーを11枚以上ためないようにしてください。
- プリント中、少し音が出ますが故障ではありません。

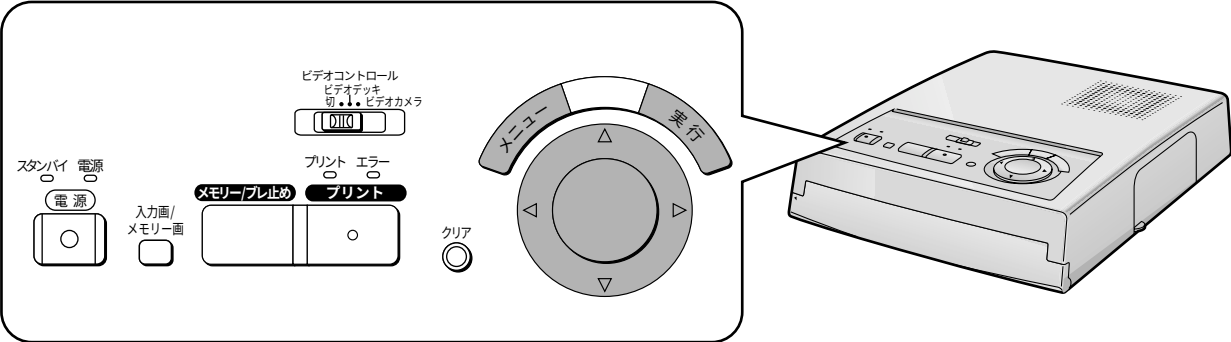

メニュー		
①	プリント枚数 : 1	
②	プリント機能 : [1画面]	えらぶ
③	タイトル : [なし]	つくる
④	画質調整 : [標準]	調整する
⑤	画面表示 : [あり]	なし
⑥	ワイド : [自動]	する しない
[◀▶]えらぶ [◀▶]枚数 [実行]終了		

タイトル
メニューモードの使いかた


本機のいろいろな機能は、メニュー画面で設定します。

1
メニューボタンを押す




- メニューがテレビ画面に表示されます。

2
▲▼ボタンで各メニューを選ぶ

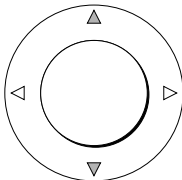

- マークが選択していることを示しています。

3
◀▶ボタンで設定する

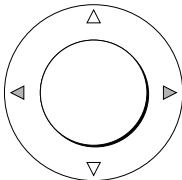

- []が選択していることを示しています。

4
実行ボタンで終了する



- メニュー画面表示がテレビ画面から消えます。

お願い／ヒント

- メニュー画面表示中は◀▶▲▼ボタン、実行ボタン、電源ボタン以外は働きません。
- 画質調整(P24)を一度設定すると、[調整]の項目がメニュー画面に表示され、新たに[調整する]を選んで設定するまで前の内容を記憶しています。
- 電源を切ったり、電源コードを抜くとメモリー(記憶)した内容はすべて消去されます。
- メニュー画面の表示中に文字が乱れて見づらい場合は、一度メモリー画面にしてから、再度メニュー画面を操作してください。

メニューの内容について


- ① プリント枚数 : ◀▶ボタンで枚数(1～10枚まで)を選べます。
- ② プリント機能 : [えらぶ]を選ぶと▲▼ボタンで各プリント機能を選ぶことができます。(P26、28、30、32、34)
- ③ タイトル : [つくる]を選ぶとタイトルを作れます。(P36)
- ④ 画質調整 : [調整する]を選ぶと画質を調整できます。(P24)
- ⑤ 画面表示 : ◀▶ボタンで画面表示の有無を選べます。
 - 画面表示を[なし]に設定した場合でも、エラーメッセージ、メニューは表示されます。

- ⑥ ワイド : [自動] S1映像入力端子からワイド映像の信号を自動的に判別しワイド画(62×107mm)にプリント
- [する] すべての映像をワイド画像でプリント
- [しない] ワイド映像でも通常サイズでプリント

ワイド画像について

- 通常サイズの画像をワイドでプリントすると、縦方向に縮んだプリント画像となります。
- ワイド映像を通常サイズでプリントすると、縦方向に伸びたプリント画像となります。
- ワイド映像が自動的に判別できるのは、本機と映像機器をS映像コードで接続した場合のみです。

基本(つづき)

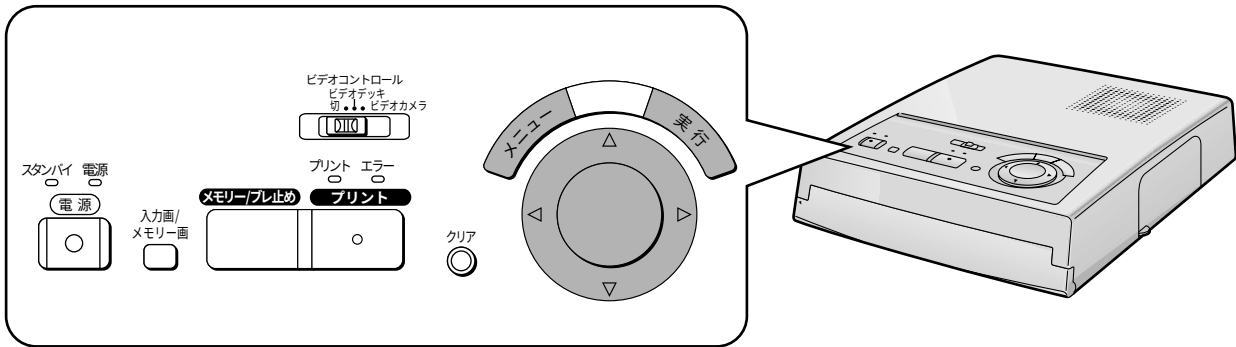

上手な画質調整のしかた

- 1. メニューモードで“画質調整”を[標準]にし、明暗差のあるカラフルなシーンを1枚プリントする。
- 2. テレビの画質調整で、プリントしたものに近い色にテレビ画面を調整する。
- 3. メニューモードの“画質調整”で、テレビ画面を好みの色合いに調整する。この調整をした後でプリントすると、画面とほとんど同じ色でプリントできます。

タイトル
きれいにプリントするために
(画質調整)


画質調整は、メモリーする前でも後でもできます。

1
メニューボタンを押す




メニュー			
プリント枚数	: 1		
プリント機能	: [1画面]	えらぶ	
タイトル	: [なし]	つくる	
画質調整	: [標準]	調整する	
画面表示	: [あり]	なし	
ワイド	: [自動]	する	しない
[◀▶]えらぶ [◀▶]枚数 [実行]終了			

2
▼ボタンで“画質調整”を選ぶ

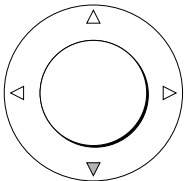


メニュー			
プリント枚数	: 1		
プリント機能	: [1画面]	えらぶ	
タイトル	: [なし]	つくる	
画質調整	: [標準]	調整する	
画面表示	: [あり]	なし	
ワイド	: [自動]	する	しない
[◀▶]えらぶ [実行]終了			

3
▶ボタンで[調整する]を選ぶ

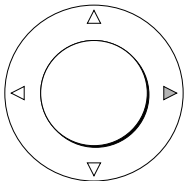

メニュー			
プリント枚数	: 1		
プリント機能	: [1画面]	えらぶ	
タイトル	: [なし]	つくる	
画質調整	: 標準	[調整する]	
画面表示	: [あり]	なし	
ワイド	: [自動]	する	しない
[◀▶]えらぶ [実行]終了			

4
▲▼ボタンで項目を選ぶ

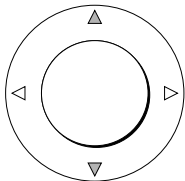

(項目については下記参照)

色のこさ 0	
----- -----+	
[◀▶]えらぶ [◀▶]レベル設定 [実行]決定	

お願い／ヒント

- 調整し直すには、もう一度手順1からやり直してください。
- 「シャープネス」を調整をしても、テレビ画面のモニター画質は変化しません。

■調整の項目を標準に戻す

- 手順3で[標準]を選ぶ。


＜ヒント＞

ビデオ入力の場合、きれいにプリントするための基本は、ビデオカメラできれいな作品に仕上げておくことです。接続はS1映像入力端子を使用することをおすすめします。

以下に留意して撮りましょう。

- 逆光はできるだけ避ける。
- 屋外で動きのある映像の場合、ビデオカメラのスポーツモード、電子シャッター機能などで、1/500くらいにして撮る。(動きのある映像もぶれにくくなります)
- 室内の場合は、照明を追加するなどして明るくする。

5
◀▶ボタンでレベルを設定する

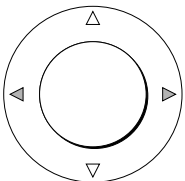

色のこさ +2	
----- -----+	
[◀▶]えらぶ [◀▶]レベル設定 [実行]決定	

6
実行ボタンを押す




調整の項目について

→色のこさ↔色あい↔明るさ←
→シャープネス↔コントラスト←
の順に変わり、以下の調整をします。

色のこさ : お好みの色の濃さにする。
色あい : 肌がきれいになるようにする。
明るさ : 暗い部分を見やすくする。
コントラスト : 画像の明るさや濃淡を調整する。
シャープネス : 輪郭をはっきりさせる。

- 色のこさ、色あい、明るさ、コントラストは◀▶ボタンで-9～+9の範囲で設定します。
- シャープネスは◀▶ボタンで、L(弱め)、M(中間)、H(強め)の3段階でレベルを調整します。

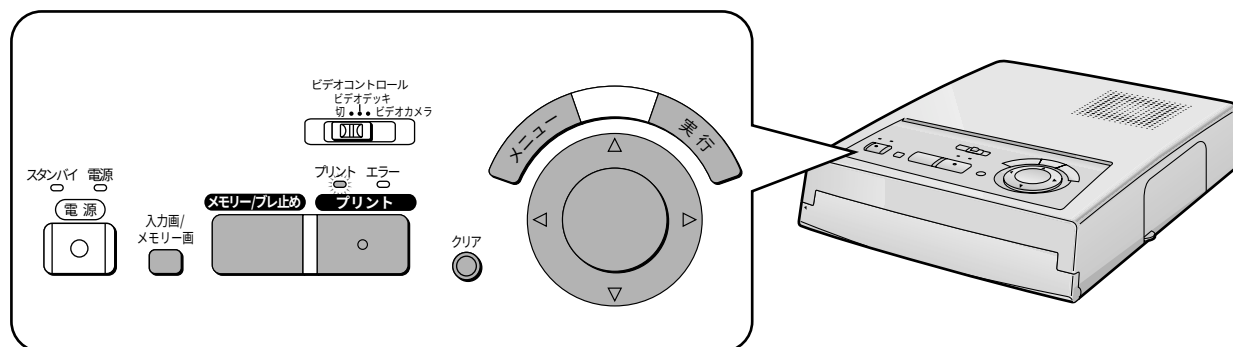


タイトル 異なった画像を組み合わせて1枚のペーパーにプリントする (異画面マルチプリント)



異なった画像を4、9、または16画面に分割して1枚のペーパーにプリントできます。


- 旅行先でのいろいろなシーンを1枚にプリントすることができます。
- 以下の2種類のシール紙をお使いの場合、手順4でそれぞれの画面数を選んでください。
 - ・9分割シール紙VW-MPASD9(別売)
異画面マルチ：[9面]
 - ・16分割シール紙VW-MPASD16(別売)
異画面マルチ：[16面]

1 メニュー画面より▼ボタンで“プリント機能”を選ぶ

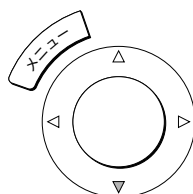


メニュー			
プリント枚数：1			
プリント機能：[1画面]	えらぶ		
タイトル：[なし]	つくる		
画質調整：[標準]	調整する		
画面表示：[あり]	なし		
ワイド：[自動]	する	しない	
[◀▶]えらぶ		[実行]終了	

5 実行ボタンを押す

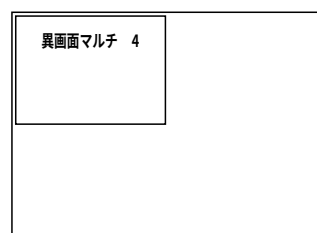


2 ▶ボタンで[えらぶ]を選ぶ

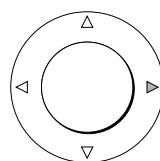

メニュー			
プリント枚数：1			
プリント機能：1画面	[えらぶ]		
タイトル：[なし]	つくる		
画質調整：[標準]	調整する		
画面表示：[あり]	なし		
ワイド：[自動]	する	しない	
[◀▶]えらぶ		[実行]終了	


6 画像を入れたところで、メモリー/プレ止めボタンを押す

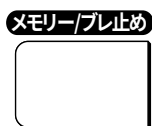

- 約1秒間メモリーされた画像が表示された後、入力画面に戻ります。



3 ▼ボタンで“異画面マルチ”を選ぶ

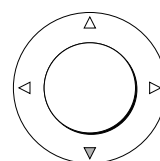


プリント機能			
1画面			
異画面マルチ：[4面]	9面	16面	
同画面マルチ			
ズーム			
合成			
カレンダー			
ストロボ			
[◀▶]えらぶ		[実行]決定	

7 手順6を分割画面数分繰り返して、プリントランプが点灯しているのを確認する

- マルチ画面をすべてメモリーしない場合は、入力画/メモリー画ボタンを押し、プリントランプを点灯させます。




4 ◀▶ボタンで分割したい画面数を選ぶ

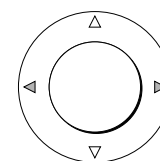

プリント機能			
1画面			
異画面マルチ：[4面]	9面	16面	
同画面マルチ			
ズーム			
合成			
カレンダー			
ストロボ			
[◀▶]えらぶ		[実行]決定	

8 プリントボタンを押す

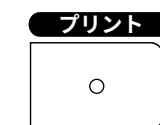

- プリントが始まります。



お願い／ヒント


■ **メモリーした画像を取り消す**
プリントランプ点灯時に、クリアボタンを押す。押すごとに、1コマずつ消去されます。取り消した部分に新しくメモリーするには、入力画/メモリー画ボタンを押してプリントランプを消灯させた後、メモリー/プレ止めボタンを押します。


■ **すべてメモリーした後に、最初からメモリーをやり直す**
入力画/メモリー画ボタンを押して、プリントランプを消灯させ、再度メモリーする。(手順6)

■ **途中で設定をやめる**
プリントランプ消灯時に、クリアボタンを2回押す。

〈ヒント〉

- プリント終了後に入力画/メモリー画ボタンを押すと、メモリー画面に戻り、同じものをプリントできます。
- 分割画面数すべてをメモリーしない場合は、入力画/メモリー画ボタンを押し、プリントランプを点灯させてからプリントボタンを押します。この場合、メモリーしていない部分は空白になります。(画像は画面左上から順番にメモリーされますので、1コマおきに空白を作るなどの編集操作はできません) 以下は9分割にしたときの例です。

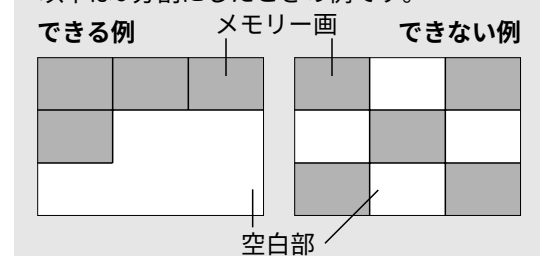

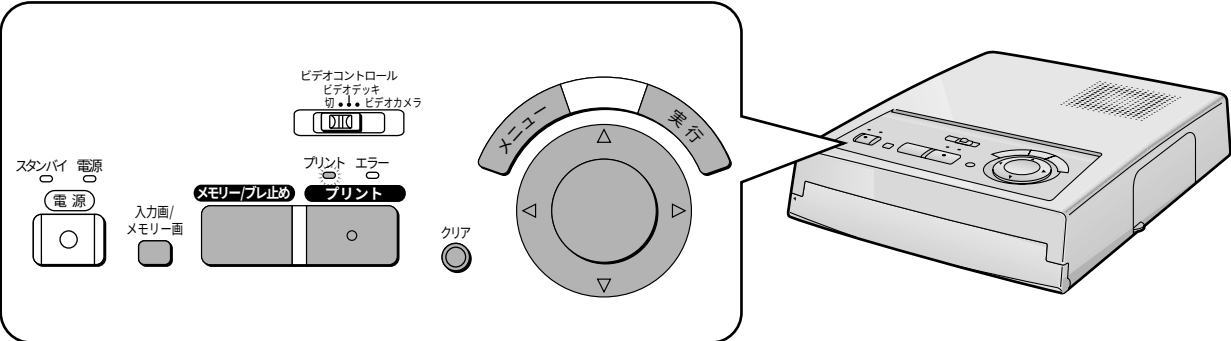


タイトル
同じ画像を分割して
1枚のペーパーにプリントする
(同画面マルチプリント)



同じ画像を4、9、または16画面に分割して1枚のペーパーにプリントできます。


- シール紙を使って、名刺に顔写真をはるときなどに使用すると便利です。
- 以下の2種類のシール紙をお使いの場合、手順4でそれぞれの画面数を選んでください。
 - 9分割シール紙VW-MPASD9(別売)
同画面マルチ：[9面]
 - 16分割シール紙VW-MPASD16(別売)
同画面マルチ：[16面]

1
メニュー画面より▼ボタンで“プリント機能”を選ぶ

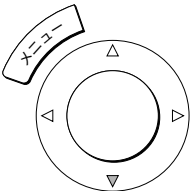


メニュー			
プリント枚数	: 1		
プリント機能	: [1画面]	えらぶ	
タイトル	: [なし]	つくる	
画質調整	: [標準]	調整する	
画面表示	: [あり]	なし	
ワイド	: [自動]	する	しない
[◀▶]えらぶ		[実行]終了	

2
▶ボタンで[えらぶ]を選ぶ

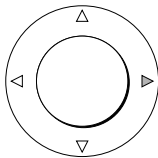


メニュー			
プリント枚数	: 1		
プリント機能	: 1画面	[えらぶ]	
タイトル	: [なし]	つくる	
画質調整	: [標準]	調整する	
画面表示	: [あり]	なし	
ワイド	: [自動]	する	しない
[◀▶]えらぶ		[実行]終了	

3
▼ボタンで“同画面マルチ”を選ぶ

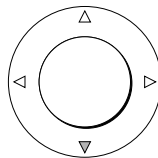

プリント機能			
1画面			
異画面マルチ			
同画面マルチ	: [4面]	9面	16面
ズーム			
合成			
カレンダー			
ストロボ			
[◀▶]えらぶ		[実行]決定	

4
◀▶ボタンで分割したい画面数を選ぶ

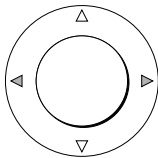


プリント機能			
1画面			
異画面マルチ			
同画面マルチ	: [4面]	9面	16面
ズーム			
合成			
カレンダー			
ストロボ			
[◀▶]えらぶ		[実行]決定	

5
実行ボタンを押す



同画面マルチ	4		

6
メモリー/プレ止めボタンを押す

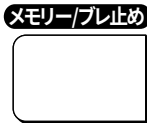

同画面マルチ	4	プリント枚数	1

7
プリントボタンを押す



●プリントが始まります。


同画面マルチ	4	プリント枚数	1

お願い／ヒント

■メモリーした画像を取り消す
プリントランプ点灯時に、入力画/メモリー画ボタンを押す。
取り消した後に新しくメモリーするには、入力画/メモリー画ボタンを押してプリントランプを消灯させた後、メモリー/プレ止めボタンを押します。

■途中で設定をやめる
プリントランプ消灯時に、クリアボタンを押す。

〈ヒント〉
●プリント終了後に入力画/メモリー画ボタンを押すと、メモリー画面に戻り、同じものをプリントできます。
●プリントしたい画像をメモリーさせてからでも、メニューで“同画面マルチ”を選ぶことができます。

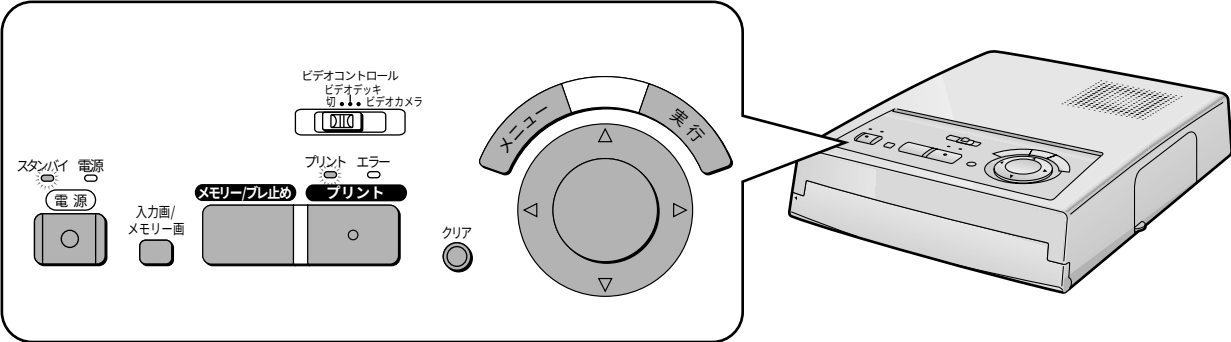


タイトル
動きのある映像を連続した
画面にしてプリントする
(ストロボプリント)




画面を9面に分割して、約2秒間の一連の動作を1枚のペーパーにプリントできます。

1
メニュー画面より▼ボタンで“プリント機能”を選び、▶ボタンで[えらぶ]を選ぶ

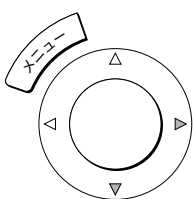


メニュー			
プリント枚数	: 1		
プリント機能	: 1画面	[えらぶ]	
タイトル	: [なし]	つくる	
画質調整	: [標準]	調整する	
画面表示	: [あり]	なし	
ワイド	: [自動]	する	しない
[◀▶]えらぶ		[実行]終了	

2
▼ボタンで“ストロボ”を選び、実行ボタンを押す

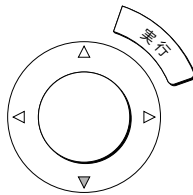

プリント機能			
1画面			
異画面マルチ			
同画面マルチ			
ズーム			
合成			
カレンダー			
ストロボ			
[◀▶]えらぶ		[実行]決定	


3
連続画面にしたいところで、メモリー/プレ止めボタンを押す



- メモリー中は画面が白くなります。



4
プリントボタンを押す



- プリントが始まります。



お願い／ヒント


- メモリーした画像を取り消す
プリントランプ点灯時に、クリアボタンを押す。押すごとに、1コマずつ消去されます。取り消した部分に新しくメモリーするには、入力画/メモリー画ボタンを押してプリントランプを消灯させた後、メモリー/プレ止めボタンを押します。
- 最初からメモリーをやり直す
入力画/メモリー画ボタンを押して、プリントランプを消灯させ、メモリー/プレ止めボタンを押す。
- 途中で設定をやめる
プリントランプ消灯時に、クリアボタンを2回押す。

〈ヒント〉


- プリント終了後に入力画/メモリー画ボタンを押すと、メモリー画面に戻り、同じものをプリントできます。

タイトル
使用後は


1
プリント済みのペーパーを取り出す

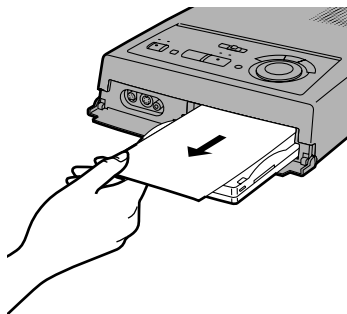


2
ペーパーカセットを取り出す

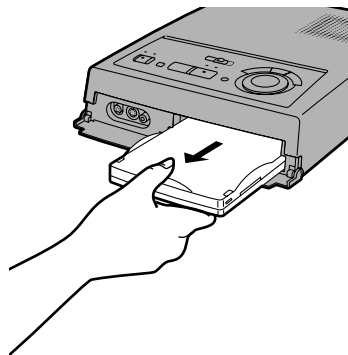

3
ふたを閉める

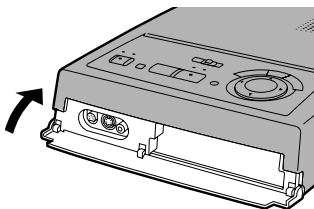

4
電源ボタンを押して、電源を切る



- スタンバイランプが点灯します。


お願い／ヒント

- 万一、プリント中にペーパーカセットを抜くと、プリント受け部でペーパーが詰まり、引っ張ってもぬけません。ペーパーカセットを入れると排出されます。
- インクカセットも取り出しておいください。(P19)
- 使い切ったインクカセットが入っている状態で電源を入れてから数秒後、電源を切ろうとしてもすぐに電源が切れない場合があります。(画面に「インクがなくなりました」の表示が出た後、電源を切ることができます)

タイトル カレンダーを作る



2か月
カレンダー

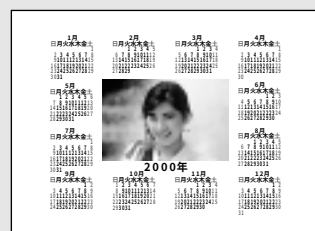


12か月
カレンダー

2か月分、12か月分のどちらかを選んでカレンダーを作ることができます。


● 年号は、西暦1999～2040年まで選べます。

1
メニュー画面より▼ボタン
で“プリント機能”を選び、
▶ボタンで[えらぶ]を選ぶ

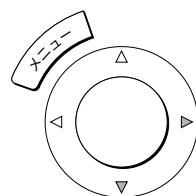

メニュー		
プリント枚数：1		
▶プリント機能：1画面	[えらぶ]	
タイトル：[なし]	つくる	
画質調整：[標準]	調整する	
画面表示：[あり]	なし	
ワイド：[自動]	する	しない
[◀▶]えらぶ [実行]終了		


2
▼ボタンで“カレンダー”を
選び、実行ボタンを押す

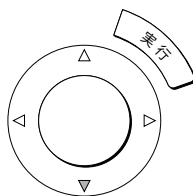

プリント機能	
1画面	
異画面マルチ	
同画面マルチ	
ズーム	
合成	
▶カレンダー	
ストロボ	
[◀▶]えらぶ [実行]決定	

3
カレンダーを開始する年月
を選び、実行ボタンを押す


● ▲▼ボタンで“年”か“月”を
選び、◀▶ボタンで数字を
選びます。

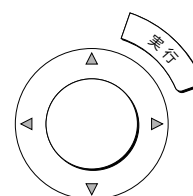

2000年	
1月	
[◀▶]えらぶ	[実行]決定
[◀▶]年月設定	

4
[2か月]か[12か月]のどち
らかを選び、実行ボタンを
押す

● 2か月カレンダー(左記手順
3で選んだ開始年月から2か
月分)、または12か月カレ
ンダー(左記手順3で選んだ
開始年月から12か月分)の
どちらかを選びます。

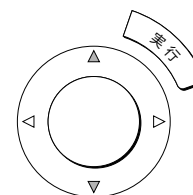

2か月	
12か月	
[◀▶]えらぶ	[実行]決定


5
■日付の色を変えない場合
1.実行ボタンを押す

■日付の色を変える場合
特に祝日や記念日などの日付の色を変えたい場
合に便利です。

1.◀▶▲▼ボタンで色を変えたい日を選ぶ
● 押すごとに、日付を選択している枠が移動
します。


2.メモリー/プレ止めボタンで色を選ぶ

文字色の変わりかた




3.実行ボタンを押す

6 (2か月の場合)
まず、左上に入れる画像を
準備し、メモリー/プレ止め
ボタンを押す
続けて右下に入れる画像を
準備し、メモリー/プレ止め
ボタンを押す

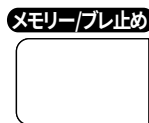


7 (2か月の場合)
プリントボタンを押す

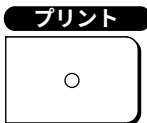

6 (12か月の場合)
カレンダーの中央に入れた
い画像を準備し、メモリー/
プレ止めボタンを押す



7 (12か月の場合)
プリントボタンを押す

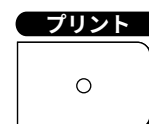


お願い／ヒント
● 年、月、曜日表示は、色の指定ができません。
● 2か月カレンダーの場合、画像を入れる位置
を変えることはできません。
● カレンダー機能を選ぶと、イラスト、タイト
ル、文字、枠のデータが削除されます。

タイトル
画像の一部を拡大してプリントする
(ズームプリント)




メモリー画の一部を約2倍に拡大してプリントします。

1
メニュー画面より▼ボタンで“プリント機能”を選び、▶ボタンで[えらぶ]を選ぶ

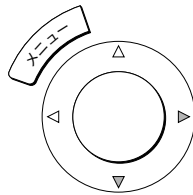


メニュー		
プリント枚数	: 1	
プリント機能	: 1画面	[えらぶ]
タイトル	: [なし]	つくる
画質調整	: [標準]	調整する
画面表示	: [あり]	なし
ワイド	: [自動]	する しない
[◀▶]えらぶ [実行]終了		

2
▼ボタンで“ズーム”を選び、実行ボタンを押す

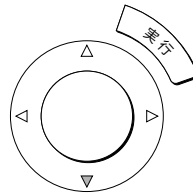


プリント機能	
1画面	
異画面マルチ	
同画面マルチ	
ズーム	
合成	
カレンダー	
ストロボ	
[◀▶]えらぶ [実行]決定	

3
メモリー/プレ止めボタンを押した後、◀▶▲▼ボタンで拡大したい位置を決める
●指定した枠の中が拡大されます。

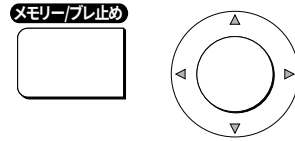

4
プリントボタンを押す
●プリントが始まります。

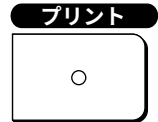


お願い／ヒント
●画質は多少悪くなります。
●テレビ画面ではズームした画像を見ることができません。


タイトル
子画面を2つ合成してプリントする
(合成)



1
メニュー画面より▼ボタンで“プリント機能”を選び、▶ボタンで[えらぶ]を選ぶ

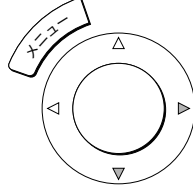

2
▼ボタンで“合成”を選び、実行ボタンを押す

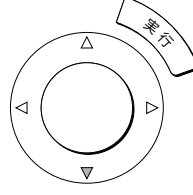


5
テレビ画面を見ながら、子画面1に入れたい場面でメモリー/プレ止めボタンを押す




6
続けて子画面2に入れたい場面でメモリー/プレ止めボタンを押す



3
テレビ画面を見ながら、プリントしたい場面でメモリー/プレ止めボタンを押す

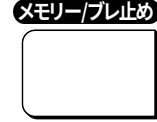

7
プリントボタンを押す

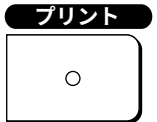


●プリントが始まります。

4
▲▼ボタンを数回押し、子画面を入れる位置を選び、実行ボタンを押す

- 位置は右図参照。
- 子画面は2つ入れることができます。(3つ以上入れることはできません)

お願い／ヒント
■子画面位置の移り変わりについて
▲▼ボタンを数回押しして以下の6種類から選ぶことができます。

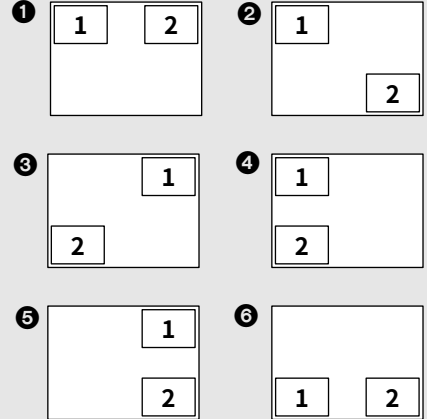

タイトル

タイトル付き枠を入れてプリントする

(おまかせタイトル)




あけましておめでとう
本年もよろしくお願いいたします 平成12年 元旦

タイトルの“おまかせ”を選ぶと、あらかじめ本機に内蔵のタイトル付き枠をメモリー画に入れることができます。

- 内蔵のタイトル付き枠には右ページの14種類があります。


1

メニュー画面より、▼ボタンで“タイトル”を選び、▶ボタンで[つくる]を選ぶ

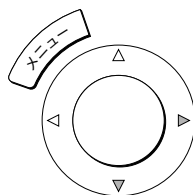

2

▼ボタンで“おまかせ”を選び、▶ボタンで[えらぶ]を選ぶ

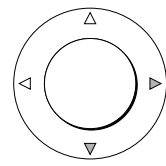

3

◀▶▲▼ボタンで下図①～⑭のいずれかを選び、実行ボタンを押す

- ⑩～⑭を選ぶには、▶▼ボタンを数回押して2ページ目(2/2表示)に送ります。

4

▲▼ボタンで追加したい文章を選び、実行ボタンを押す


- ⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑪、⑫、⑬、⑭では選択できません。
- [なし]を選ぶと文章は入りません。

お願い／ヒント

- タイトル付き枠はテレビ画面上では一部欠けますが、プリントには影響ありません。
- 年号は西暦1999～2040または平成11年～52年の間で設定することができます。
- 電源を切るとメモリー(記憶)した内容はすべて消去されます。

〈ヒント〉

- タイトル付き枠を画面から消したいときは、メニューの“タイトル”を[なし]に設定します。

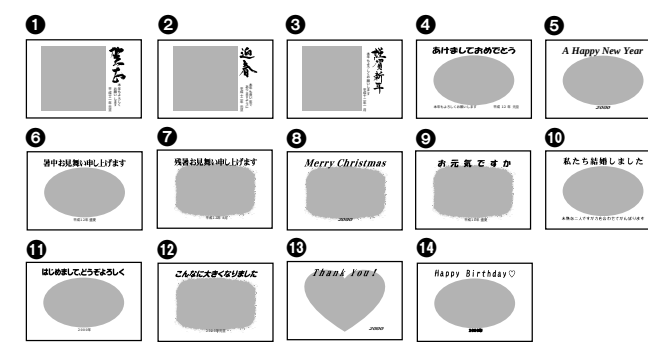

タイトル

文字を入れてプリントする

(文字入力)



みんな元気で

タイトルの“文字入力”を選ぶと、あらかじめ本機に内蔵のひらがな、カタカナ、アルファベット、数字、一部の漢字を使って、一行に最大23文字までメモリー画に入れることができます。


- 同じ操作を何度か繰り返せば、複数行の入ができます。
- 位置を一行ごとに変えることができます。
- 文字色を一行ごとに変えることができます。8色の中から選ぶことができます。
- スペースや ` ° も1文字と数えます。

文字色の変りかた

シアン ← 赤 ← マゼンタ ← 黄
← 緑 ← 青 ← 黒 ← 白


1

メニュー画面より、▼ボタンで“タイトル”を選び、▶ボタンで[つくる]を選ぶ

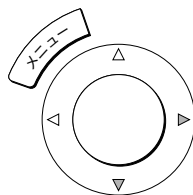

2

▼ボタンで“文字入力”を選び、▶ボタンで[する]を選ぶ

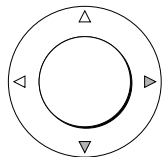


3

◀▶▲▼ボタンで文字を選び、メモリー/ブレ止めボタンを押す

- この操作を繰り返して文字を入力していきます。(最大23文字まで)
- 文字種類は下記参照。
- 入力を間違えたときは、クリアボタンを押します。

4

文字入力が終わったら実行ボタンを押す

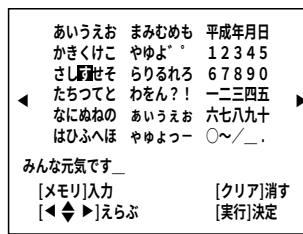

あいうえお まみむめも 平成年月日
かきくけこ やゆよ` ° 1 2 3 4 5
さしすせそ らりるれろ 6 7 8 9 0
たちつてと わをん?! 一ニ三四五
なにぬねの あいうえお 六七八九十
はひふへほ やゆよつー ○～／_ .

みんな元気で
[メモリー]入力 [クリア]消す
[◀▶]えらぶ [実行]決定

お願い／ヒント

- 文字表示は画面左右の◀▶にカーソルを合わせて◀▶ボタンを押すと以下のように変わります。
- メモリー/ブレ止めボタンを押したとき、文字がつぶれる場合がありますがプリント画に影響ありません。

→①ひらがな←→②カタカナ←
→④漢字←→③英字←

5

メモリー/ブレ止めボタンで文字の大きさを決めたあと、◀▶▲▼ボタンで文字位置を決め、実行ボタンを押す

- 文字の大きさは、入力した文字数によって制限されます。
- 文字の書体を変えることはできません。

6

▲▼ボタンで文字色を決め、◀▶ボタンで背景を決める

- 文字色の変りかたは、左記参照。
- 背景は、文字のまわりを白くするかしないかを決めます。メモリー画の色と文字色が似ていて見にくいときなどに使用します。

7

実行ボタンを押す

8

プリント操作をする

- メモリー/ブレ止めボタンを押す
- プリントボタンを押す

スペース

① あいうえお まみむめも 平成年月日
かきくけこ やゆよ` ° 1 2 3 4 5
さしすせそ らりるれろ 6 7 8 9 0
たちつてと わをん?! 一ニ三四五
なにぬねの あいうえお 六七八九十
はひふへほ やゆよつー ○～／_ .

③ ABCDE abcde 1 2 3 4 5
FGHIJ fghij 6 7 8 9 0
KLMNO klmno ` ° ~ : -
PQRST qrst . / _ ? !
UVWXY uvwxy
Z z

②

アイウエオ マミムメモ 平成年月日
カキクケコ ヤユヨ` ° 1 2 3 4 5
サシスセソ ラリレロロ 6 7 8 9 0
タチツテト ワヲン?! 一ニ三四五
ナニヌネノ アイウエオ 六七八九十
ハヒフヘホ ヤユヨツー ○～／_ .

④ 賀正迎春謹 賀新年元旦 平成年月日
暑中残暑見 舞申上盛夏 1 2 3 4 5
初節句結婚 誕生日宮参 6 7 8 9 0
入園式卒業 旅行運動会 一ニ三四五
元氣引越祝 昨今年才学 六七八九十
赤齒願 ○～／_ .

タイトル
イラストを入れてプリントする(イラストタイトル)




タイトルの“イラスト”を選ぶと、あらかじめ本機に内蔵のイラストをメモリー画に入れることができます。

- 内蔵のイラストには、右ページの9種類があります。

1

メニュー画面より、▼ボタンで“タイトル”を選び、▶ボタンで[つくる]を選ぶ

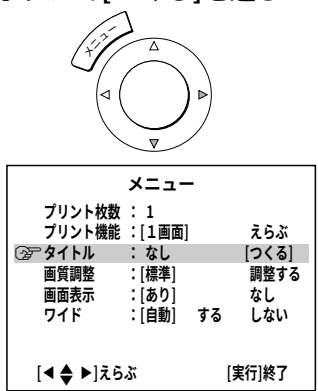


メニュー
プリント枚数 : 1
プリント機能 : [1画面] えらぶ
タイトル : なし [つくる]
画質調整 : [標準] 調整する
画面表示 : [あり] なし
ワイド : [自動] する しない

[◀▶]えらぶ [実行]終了

2

▼ボタンで“イラスト”を選び、▶ボタンで[えらぶ]を選ぶ

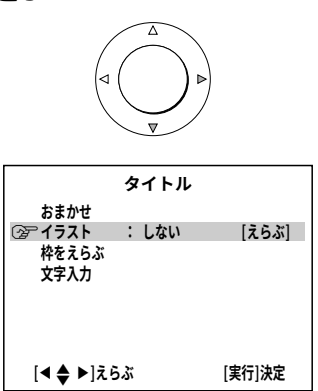


タイトル
おまかせ
イラスト : しない [えらぶ]
枠をえらぶ
文字入力

[◀▶]えらぶ [実行]決定

3

◀▶▲▼ボタンで下図①～⑨のいずれかを選び、実行ボタンを押す

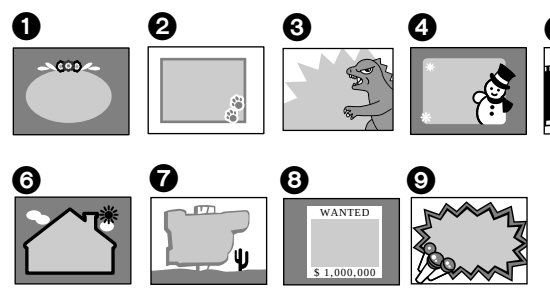

① ② ③ ④ ⑤
⑥ ⑦ ⑧ ⑨

4

プリント操作をする

1. メモリー/ブレ止めボタンを押す
2. プリントボタンを押す

お願い／ヒント

＜ヒント＞

- イラストを画面から一時的に消したいときは、メニューの“タイトル”を[なし]に設定します。

■途中で設定をやめる


メニューボタンを押す。

タイトル
タイトル全体の色を変える

文字入力時に決めた色も変えることができます。

1

メニュー画面より、▼ボタンで“タイトル”を選び、▶ボタンで[つくる]を選ぶ

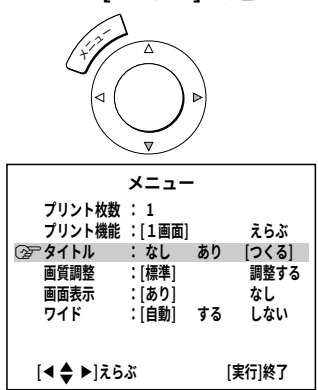


メニュー
プリント枚数 : 1
プリント機能 : [1画面] えらぶ
タイトル : なし あり [つくる]
画質調整 : [標準] 調整する
画面表示 : [あり] なし
ワイド : [自動] する しない

[◀▶]えらぶ [実行]終了

2

▼ボタンで“色がえ”を選び、▶ボタンで[する]を選ぶ

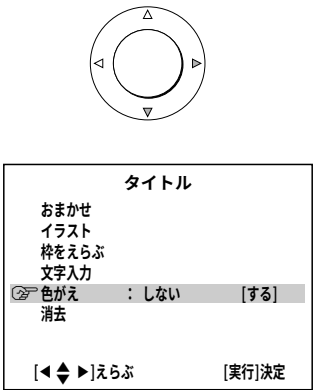

タイトル
おまかせ
イラスト
枠をえらぶ
文字入力
色がえ : しない [する]
消去

[◀▶]えらぶ [実行]決定

3

▼ボタンで“全画面色がえ”を選び、▶ボタンで[する]を選ぶ




色がえ
全画面色がえ : しない [する]
部分色がえ

[◀▶]えらぶ [実行]決定

4

▲▼ボタンで色を選び、実行ボタンを押す

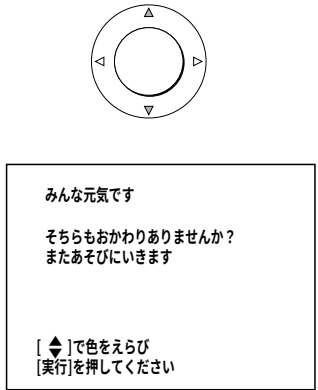


みんな元気です
そちらもおかわりありませんか？
またあそびにいきます

[◀▶]で色をえらび
[実行]を押してください

お願い／ヒント

- テレビによってはタイトルの色を変えたり部分的に色を変えたときに、画像が乱れたり横ゆれが生じたりすることがあります。
- 枠の色は変えることができません。

文字色の変わりかた




シアン 赤 マゼンタ 黄
緑 青 黒 白

タイトル
部分的にタイトルの色を変える

文字入力時に決めた色も部分的に変えることができます。

1

上記手順2の後、▼ボタンで“部分色がえ”を選び、▶ボタンで[する]を選ぶ

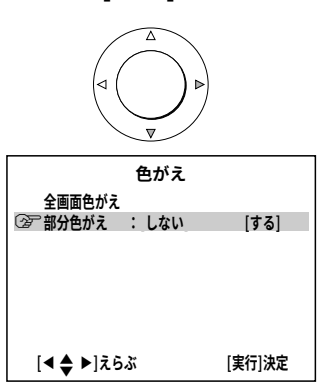


色がえ
全画面色がえ
部分色がえ : しない [する]

[◀▶]えらぶ [実行]決定

2

◀▶▲▼ボタンで枠の左上位置を選び、実行ボタンを押す

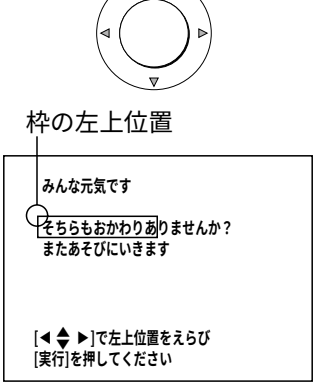


枠の左上位置
みんな元気です
そちらもおかわりありませんか？
またあそびにいきます

[◀▶]で左上位置をえらび
[実行]を押してください

3

◀▶▲▼ボタンで色を変えたい範囲を選び、実行ボタンを押す

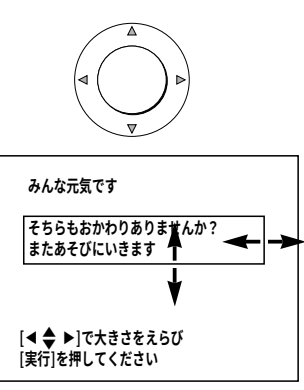


みんな元気です
そちらもおかわりありませんか？
またあそびにいきます

[◀▶]で大きさをえらび
[実行]を押してください

4

▲▼ボタンで色を選び、実行ボタンを押す

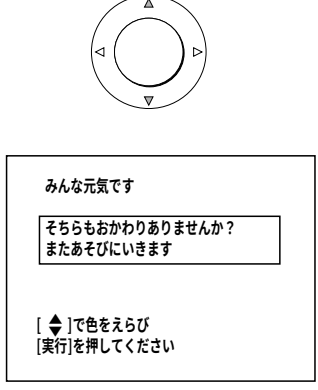

みんな元気です
そちらもおかわりありませんか？
またあそびにいきます

[◀▶]で色をえらび
[実行]を押してください

タイトル

枠を入れてプリントする




タイトルの“ 枠をえらぶ ”を選ぶと、あらかじめ本機に内蔵の枠をメモリー画に入れることができます。

- 内蔵の枠には、四角、だ円、ハート、スノーの4種類があります。

1

メニュー画面より、▼ボタンで“ タイトル ”を選び、▶ボタンで[つくる]を選ぶ

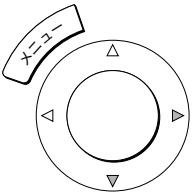


メニュー		
プリント枚数	: 1	
プリント機能	: [1画面]	えらぶ
タイトル	: なし	[つくる]
画質調整	: [標準]	調整する
画面表示	: [あり]	なし
ワイド	: [自動]	する しない

[◀▶]えらぶ [実行]終了

2

▼ボタンで“ 枠をえらぶ ”を選び、▶ボタンで[えらぶ]を選ぶ

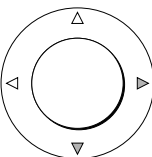

タイトル		
おまかせイラスト		
枠をえらぶ	: しない	[えらぶ]
文字入力		

[◀▶]えらぶ [実行]決定

3

四角、だ円、ハート、スノーの中から選び、実行ボタンを押す



- 四角の場合は調整[する]を選び、◀▶▲▼ボタンで大きさを指定した後、実行ボタンを押します。

枠をえらぶ		
四角	: 調整[しない]	する
だ円		
ハート		
スノー		

[◀▶]えらぶ [実行]決定

4

プリント操作をする

- メモリー/ブレ止めボタンを押す
- プリントボタンを押す

お願い／ヒント

- 四角のみ大きさを変えることができます。画像の上下や周囲に黒い帯が現れる場合(シネマ映画など)、黒い帯の部分を切り取ることができます。

〈ヒント〉


- 枠を画面から一時的に消したいときは、メニューの“ タイトル ”を[なし]に設定します。

タイトル

作ったタイトルをすべて消去する

1

メニュー画面より、▼ボタンで“ タイトル ”を選ぶ

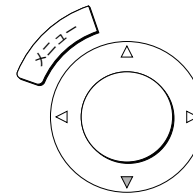


メニュー		
プリント枚数	: 1	
プリント機能	: [1画面]	えらぶ
タイトル	: なし	あり つくる
画質調整	: [標準]	調整する
画面表示	: [あり]	なし
ワイド	: [自動]	する しない

[◀▶]えらぶ [実行]終了

2

▶ボタンで[つくる]を選ぶ

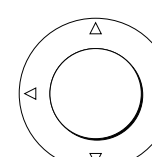


メニュー		
プリント枚数	: 1	
プリント機能	: [1画面]	えらぶ
タイトル	: なし	あり [つくる]
画質調整	: [標準]	調整する
画面表示	: [あり]	なし
ワイド	: [自動]	する しない

[◀▶]えらぶ [実行]終了

3

▼ボタンで“ 消去 ”を選ぶ

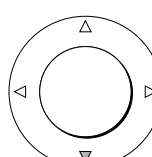


タイトル		
おまかせイラスト		
枠をえらぶ		
文字入力		
色かえ		
消去	: [しない]	する

[◀▶]えらぶ [実行]決定

4

▶ボタンで[する]を選ぶ

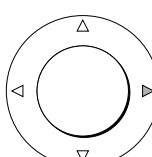

タイトル		
おまかせイラスト		
枠をえらぶ		
文字入力		
色かえ		
消去	: しない	[する]

[◀▶]えらぶ [実行]決定

お願い／ヒント

- 作ったタイトルがすべて消えます。この操作を行うと元に戻すことができませんので、よく確認してから消去してください。

枠を入れてプリントする／作ったタイトルをすべて消去する

タイトル

本機でデジタルビデオカメラやビデオを連動させてプリントする

(ビデオコントロール機能)

デジタルビデオカメラやビデオと本機を接続し、プリントしたい場面でメモリー/プレ止めボタンを押すと、リモコン信号によって再生画が一時停止になります。プリント終了後、続けてプリントしたい場面をさがすのに便利です。

- 接続はP16をお読みください。
- この機能は、当社のデジタルビデオカメラやビデオのみ働きます。
- デジタルビデオカメラでメモリー画像の連続再生中や、マルチメディアカードのメモリー画像の連続再生中はビデオコントロール機能は働きません。


1

電源ボタンを押す



2

ビデオコントロールスイッチを“ビデオデッキ”か“ビデオカメラ”にする

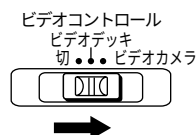

3

デジタルビデオカメラやビデオの電源を入れる

4

デジタルビデオカメラやビデオの再生を始める

- ビデオコントロール機能を使わないときは、ビデオコントロールスイッチを必ず“切”にしてください。下記のような誤動作が起こる場合があります。

- ビデオの録画中に、メモリー/プレ止めボタンを押すと録画が一時停止されます。
- ビデオにカセットが入っていると、入力画/メモリー画ボタンを押したときに、ビデオ側の再生が一瞬始まりその後すぐに一時停止状態になります。
- ビデオの電源が切れていてカセットが入っている場合、入力画/メモリー画ボタンを押すと、ビデオの電源が入り再生が一瞬始まってその後すぐに一時停止状態になります。
- デジタルビデオカメラやビデオに複数のリモコンモードが設定できる場合は、「リモコン1」にしておいてください。
- 複数の当社製ビデオをご使用の場合は、本機と接続しているビデオのリモコンモードを「リモコン1」に設定し、他のビデオを「リモコン2」または「リモコン3」に設定してください。


次の画像をプリントするには

手順6の後、

1. 入力画/メモリー画ボタンを2回押す
 - 入力画に戻り、自動的に再生が始まります。
2. プリントしたい場面でメモリー/プレ止めボタンを押す
 - 再生画が一時停止になります
3. プリントボタンを押す

5


プリントしたい場面でメモリー/プレ止めボタンを押す

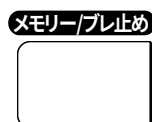

- 再生機側が一時停止になります。

6

プリントボタンを押す

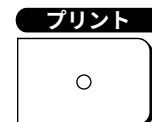

- プリントが始まります。

タイトル

本機でデジタルビデオカメラやビデオを連動させてプリントする


(シンクロ機能)

デジタルビデオカメラやビデオと本機をシステムコードで接続し、リモコン信号を使用しないで上記のビデオコントロール機能と同じ操作ができます。

- 接続はP17をお読みください。

1

電源ボタンを押す



2

ビデオコントロールスイッチを“切”にする



3

デジタルビデオカメラやビデオの電源を入れる

4

デジタルビデオカメラやビデオの再生を始める

- デジタルビデオカメラでメモリー画像の連続再生中や、マルチメディアカードのメモリー画像の連続再生中はシンクロ機能は働きません。

- システムコードを接続しているとビデオ側の一時停止ボタンを押しても働きません。


次の画像をプリントするには

手順6の後、

1. 入力画/メモリー画ボタンを2回押す
 - 入力画に戻り、自動的に再生が始まります。
2. プリントしたい場面でメモリー/プレ止めボタンを押す
 - 再生画が一時停止になります
3. プリントボタンを押す

5


プリントしたい場面でメモリー/プレ止めボタンを押す

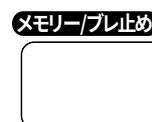

- 再生機側が一時停止になります。

6

プリントボタンを押す

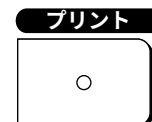

- プリントが始まります。

インクカセット、インクシート、ペーパーカセット、ペーパーについて

正しく、きれいにプリントしていただくため、次の事項を守ってください。
守らないと、きれいにプリントできないだけでなく、故障や紙詰まりの原因となります。

ペーパーなど、指定以外のものを使わない
マークの付いたビデオプリントセット、もしくは当社指定のものをご使用ください。

インクカセットとペーパーは、同一箱内のものを使う
インクカセット1個で、ビデオプリントセットに入っているペーパーの枚数分プリントできます。

インクカセットにはってあるラベルをはがさない
誤動作につながります。

インクカセットを入れる前にインクシート(インクカセット内の幅の広いテープ)のたるみをなくす
矢印方向に回すと、たるみが取れます。

インクカセットは方向を合わせ、しっかりと奥まで入れる

インクシートにふれたり、引っ張ったりしない

インクシートやペーパーに指紋やほこりなどを付けない

インクシートやペーパーを水などでぬらさない

プリント中は、インクカセットやペーパーカセットをさわらない

プリント中、インクカセットは取り出せないようになっています。インクカセットを無理に引き出したり、ペーパーを補充したり、ペーパーカセットに強い力や振動が加わると、紙詰まりや故障につながります。(プリント中にペーパーカセットを抜かないでください)

最後まで使ったインクカセットやプリントされたペーパーを再使用しない
誤動作や故障につながります。

ペーパーは、よくほぐしてからペーパーカセットに入れる
ペーパーどうしがはり付いていると、紙詰まりにつながります。

ペーパーを折ったり、曲げたりしない
官製はがきのそりが大きい場合、そりを取って、平らにしてから使用してください。

ペーパーのうら面、おもて面を逆にして入れない
おもて面(何も印刷していない光沢のある方)が上から見えるようにして入れてください。
この面にプリントされます。

プリント前に文字などを書き込まない
誤動作につながります。

ペーパーをペーパーカセットに入れすぎない
標準紙、オーバーコート用標準紙、シール紙は25枚まで、はがきは10枚までです。

ビデオプリントセットは、周囲の温度になじませてから使う
特に低温で保管していた場合は、温度差によりつゆつきが起こります。すぐに開封せずに、周囲の温度となじんでから使用してください。

プリント受け部(ペーパーカセットの上)に、プリント済みのペーパーをためない
11枚以上ためないでください。

プリント受け部(ペーパーカセットの上)に異物など、ペーパー以外のものを置かない

インクカセットやペーパーを高温、多湿のところに置かない
プリント画質が劣化します。

ペーパーを立てて置かない
元の銀色の袋に入れ、横にして保管してください。

インクカセットやペーパーを直射日光の当たるところに置かない
プリント画質が劣化します。また使用できなくなることがあります。

使用後は、インクカセットとペーパーを取り出して保管する
インクカセットは入れたままにしておくと、インクシートがたるんだり、ほこりがたまったりなどして、きれいにプリントできなくなる場合があります。ペーパーは寿命を長くするために、使い残したときは必ずペーパーカセットから取り出して元の銀色の袋に戻して保管してください。

プリント済み作品について

プリントした作品を美しく保っていただくために、次の事項を守ってください。
守らないと、画質の劣化、損傷につながります。

プリント面にセロハンテープなどをはらない

プリント面を指でさわらない

プリント面に他のものをふれさせない
特に次のようなものとプリント面をふれさせないでください。
ビニール製のデスクマット・名札ケース
プラスチック製の消しゴム

プリント面にアルコールなどの揮発性溶剤を付着させない
変色や色落ちにつながります。

プリント面どうしを密着させたまま放置しない
色うつりにつながります。また他の紙などに重なった状態で長時間圧力が加わると、色うつりします。

プリント画を高温、多湿のところに置かない
長時間放置すると、画質の劣化につながります。また、直射日光に当てないでください。

プリント画をアルバムに入れる場合は、収納部がナイロン系のものを選ぶ
その他の材質の場合は、色うつりや変色につながります。
(ポリプロピレン、セロハンは可能です)

取り扱いについて

周囲で殺虫剤や揮発性のものを使っているときは、本機にかからないようにする
かかると、外装ケースが変質したり、塗装がはげることがあります。また、ゴムやビニール製品を長時間接触させないでください。

長期間使わないときは
節電のため電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いておいてください。(電源ボタンで電源を切った状態(スタンバイ)でも約2Wの電力を消費しています)

機能に支障をきたす場合がありますので、半年に1回ぐらいは本機の電源を入れ、動作させてください。

引っ越しなどで本機を輸送するときは
お買い上げいただいたときのパッキングケースに入れてください。ケースがない場合は、傷が付かないように毛布などで包んでください。
(ペーパーカセットとインクカセットは、取り出し、ふたを閉めておいてください)

設置について

他の機器などから離す
スピーカーや大型モーターなどが出す強い磁気により、画像がゆがんだりします。

テレビやゲーム機などから出る電磁波により、お互いに影響をおよぼし、テレビの画像やプリント画像が乱れる場合があります。

お手入れについて

ベンジンやシンナーなどの溶剤を使わない

外装ケースの表面は、プラスチックが多く使われています。ベンジン、シンナーなどでふいたりしますと変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。お手入れは、やわらかいかわいた布でほこりをふいてください。よごれがひどいときは、薄めた台所用洗剤(中性)に布をひたし、よくしぼってよごれをふき、かわいた布で仕上げてください。化学ぞうきんをご使用の際は、

その注意書に従ってください。

上面通風孔にほこりがたまったときは

インクカセットを取り出した後、通風孔のほこりを掃除機で取り除いてください。通風孔からほこりが入るとインクシートに付き、きれいにプリントできません。このようなときはインクカセットを取り出し、インクシートの上にあるほこりを取り除いてください。

内部温度について

周囲の温度環境により異なりますが、本機が一定温度以上になると、エラーランプが点滅し、テレビ画面には「温度が下がるまでお待ちください」とエラーメッセージが出ます。この場合、自動的にプリント動作が休止しますが、故障ではありません。そのまましばらくお待ちください。(長くて4〜5分です)温度が下がると自動的にプリントが再開されます。

以下の場合、プリント動作が一時休止となるため、プリント時間が通常より長くなります。

1. 連続してプリントするとき
2. 周囲の温度が高いとき
3. 通風孔などがふさがれ、本機内部の温度が上がりやすくなっているとき

なお、1〜3が重なると、時間がより長くなりますので、本機の設置はできるだけ風通しのよいところを選んでください。

つゆつきについて

つゆつきとは

夏に冷蔵庫から出したビンなどに、しばらくすると水滴が付きます。このような状態を「つゆつき」といいます。

つゆつきが起こる条件は

本機やビデオプリントセットを温度や湿度差の大きいところに移動したときに起こります。

1. 湯気が立ちこめるなど、湿度の高いところ
2. 冷房されているところから、急に温度・湿度の高いところに移動したとき
3. 暖房した直後の部屋

などです。つゆつきが起こったときは電源を入れて約2時間お待ちください。

つゆつきでペーパーやローラーが乾燥していないときはプリント面がよごれることがあります。

その他

ビデオプリントセットについて

万一、当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は、同数の新しいビデオプリントセッ

トとお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。
これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店またはお近くの「修理ご相談窓口」(P 51)にお問い合わせください。

症 状	調べるところ・原因・対策	ページ
電源が入らない	● 電源プラグをコンセントに接続していない。	14
映像が映らない	● 入力機器と正しく接続していない。 ● S1映像入力端子に機器を接続したまま、映像入力端子からの映像を映そうとしている。 → S1映像入力端子に接続されているS映像コードを抜く。	14 14
プリントできない	● インクカセットが正しい向きで、奥まで入っていない。 ● インクシートがたるんでいる。→たるみを取る。 ● ペーパーカセットが正しい向きで、奥まで入っていない。 ● ペーパーの表と裏が逆に入っている。 ● 本体内部が熱くなっている。→しばらく待つ。	18 18 18 18 46
きれいにプリントできない	● 指定のペーパーを使っていない。 ● ペーパーを正しく入れていない。 ● サーマルヘッドがよごれている。 ● つゆつきが起こっている。→しばらく待つ。	13 18 13 46
プリント画の色がおかしい	● プリント画像を正しく調整していない。	24
プリント画が乱れる	● テレビやゲーム機など、電磁波を出している機器が近くに置いてある。→1メートル以上離す。 ● スピーカーや大型モーターなど、強い磁気を出している機器が近くに置いてある。→機器から離す。	45 45
メモリー/プレ止めボタンを押してもメモリーできない	● メニュー画面になっている。→実行ボタンを押す。 ● テレビ画面がメモリー画になっている。 → 入力画/メモリー画ボタンを押して、入力画にする。	22 20
ボタンを押しても動かない	● 本体内部が熱くなっている。→しばらく待つ。 ● プリントしている。→終了するまで待つ。	46 —
よく紙詰まりを起こす	● ペーパーカセットにペーパーを25枚(はがきは10枚)を超えて入れている。 ● プリント受け部にペーパーを11枚以上ためている。 ● ペーパーが折れ曲がったり、そったりしている。	18 21 —
メニュー画面が出ない	● 正しく接続していない。 ● プリントしている。→終了するまで待つ。	14 —

本機を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源電圧、放送方式が異なりますので使用できません。
This unit can not be used in foreign country as designed for Japan only.

Q&A/エラー表示について

機能について

Q 1：プリントする場合、フォトショットと通常映像でどのような違いがありますか

A 1：デジタルビデオカメラのフォトショット機能を使って撮ると、ノイズやゆがみの少ない、きれいな画像が得られます。したがって、その画像をプリントすればよりきれいな画像がプリントできます。

Q 2：どのようなビデオカメラと接続できますか

A 2：S映像出力端子や映像出力端子のあるビデオカメラに接続できます。(P14)

Q 3：ハイビジョン放送の画像をプリントできますか

A 3：映像信号が異なるため、プリントできません。

Q 4：色合いがよくないときは

A 4：きれいに撮ることが第一ですが、メニュー画面から“画質調整”を選び、色などの調整ができます。(P24)

Q 5：色合いなど画質調整をしたときにテレビ画面で確認できますか

A 5：シャープネス以外はできます。テレビモニターの画質と実際にプリントされる画質は微妙に異なります。一度プリントしてみて、テレビをプリントしたものに近い画質に調整し、その後、本機の画質を調整してください。(P25)

Q 6：マルチ画面の1画面ずつにタイトルは入りますか

A 6：異画面マルチでは入りません。同画面マルチでは入りますが、1コマごとに別々のタイトルを入れることはできません。

ビデオプリンター全般について

Q 7：プリントしたものをどうやって保管すればよいのですか

A 7：アルバムに入れることをおすすめします。その場合、収納部がナイロンやポリプロピレン、セロハンのものをご使用ください。他の材質のものを使用すると色移りや変色することがあります。(P45)

Q 8：海外で使いたい

A 8：電源電圧、放送方式が日本と異なりますので使用できません。

Q 9：熱昇華転写記録方式とは

A 9：プリント方法の一つで、昇華型は画質に優れています。他に直接感熱記録方式などがあります。

Q10：プリント画素数とは

A10：プリント画は多数のドット(点)から成り立っています。本機は縦464×横608ドットです。

Q11：256階調とは

A11：白から3原色で構成される最も濃い色まで256段階表現できるという意味です。3色をそれぞれ256段階表現できるので、合計256×256×256色(約1678万色：フルカラー)となります。

Q12：インクカセット、ペーパーの原理は

A12：インクはシアン(青)、マゼンタ(赤)、イエロー(黄)の3色一組です。ペーパーはインクの付きがよくなる特殊層を持っています。官製はがきにはこの層がありませんので、まずこの層を官製はがきに転写します。そのため標準紙に比べてプリント時間が長くなります。

ペーパー/インクカセットについて

Q13：ペーパー、インクカセットの開封後、どのように保管すればよいのですか

A13：ペーパーやインクカセットは直射日光の当たるところ、高温多湿のところに置かないでください。元の銀色の袋に入れ、横にして保管してください。(P44)
また、開封後はできるだけすみやかに使用してください。

Q14：どんなペーパー(用紙)にプリントできますか

A14：本機は標準紙、オーバーコート用標準紙、シール紙(9分割、16分割シール紙を含む)、官製はがきが使用できます。その他の用紙は紙詰まりなど故障の原因となりますので使用しないでください。専用のビデオプリントセット、ビデオプリントインクカセットを使用してください。(P13)

Q15：連続してプリントできますか

A15：メニューでプリント枚数を設定すれば、10枚まで連続プリントできます。(P22)
ただし、紙詰まりの原因となりますので、プリント受け部にプリント済みのペーパーを11枚以上ためないようにしてください。

Q16：インクカセット一個でどれぐらいプリントできますか

A16：インクカセットと同一ビデオプリントセット内の枚数分プリントできます。ビデオプリントセット(VW-MPA50)は50枚用ですので50枚プリントできます。インクカセットは巻き戻しても再使用できません。

Q17：どのようなインクカセットやペーパーが使用できますか

A17：、マークの付いたビデオプリントセット、または当社指定のものを使用してください。(P13)

エラー表示について

エラーが起こるとテレビ画面中央部にエラーメッセージを表示して知らせます。また、エラーランプが点滅します。

エラーメッセージ	対 処
ペーパーをセットしてください	ペーパーを入れてください。(P18)
ペーパーがちがいます ペーパーが詰まりました	詰まったペーパーを取り除き(P21)、指定のペーパーを入れてください。(P13、18)
ペーパーがちがいます 正しくペーパーをセットしてください	ペーパーを取り除き(P21)、指定のペーパーを入れてください。(P13、18)
ペーパーカセットがありません	ペーパーカセットを入れてください。(P18)
ペーパーが詰まりました	詰まったペーパーを取り除いてください。(P21)
インクがなくなりました	新しいインクカセットを入れてください。(P18)
インクがちがいます	指定のインクカセットを入れてください。(P13、18)
インクカセットがありません	インクカセットを入れてください。(P18)
お待ちください	そのままお待ちください。
温度が下がるまでお待ちください	…内部温度について(P46)

● F00などのエラー表示が出たときはお買い上げの販売店にご相談ください。

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■修理を依頼されるとき

47ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- 保証期間中は
保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

- 保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。
ただし、ビデオプリンターの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。
注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

- 修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ナショナル／パナソニック
お客様ご相談センター

パナは 365日

0120-878-365

フリーダイヤル（料金無料）
365日／受付9時～20時

International Customer Care Center
ナショナル／パナソニック 海外ご相談センター

Consultation about products of specifications (export models, overseas production models and tourist models)
海外仕様商品(輸出商品・海外生産品・ツーリスト製品)についてのご相談は....

TOKYO ☎ (03)3256-5444

OSAKA ☎ (06)6645-8787

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0199

ナショナル／パナソニック修理ご相談窓口			
北海道地区		近畿地区	
札幌 ☎ (011)894-1251 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	帯広 ☎ (0155)33-8477 帯広市西19条南1丁目7-11	滋賀 ☎ (077)582-5021 守山市勝部町6丁目2-1	奈良 ☎ (0743)59-2770 大和郡山市椎木町404-2
旭川 ☎ (0166)31-6151 旭川市2条通21丁目左1号	函館 ☎ (0138)48-6631 函館市西桔梗589番地241（函館流通卸センター内）	京都 ☎ (075)672-9636 京都市南区上鳥羽石橋町20-1	和歌山 ☎ (0734)75-1311 和歌山市中島499-1
		大阪 ☎ (06)6359-6225 大阪市北区本庄西1丁目1-7	兵庫 ☎ (078)272-6645 神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6
東北地区		中国地区	
青森 ☎ (0177)39-9712 青森市大字八ッ役字矢作1-37	宮城 ☎ (022)375-2512 仙台市泉区市名坂字清水端59-2	鳥取 ☎ (0857)26-9695 鳥取市安長295-1	浜田 ☎ (0855)22-6629 浜田市下府町327-93
秋田 ☎ (018)826-1600 秋田市御所野湯本2丁目1-2	山形 ☎ (023)641-8100 山形市流通センター3丁目12-2	米子 ☎ (0859)34-2129 米子市米原4丁目2-33	岡山 ☎ (086)292-1162 岡山県都窪郡早島町矢尾807
岩手 ☎ (019)639-5120 盛岡市羽場13地割30-3	福島 ☎ (0243)34-1301 福島県安達郡本宮町字南ノ内65	松江 ☎ (0852)23-1128 松江市西津田2丁目10-19	広島 ☎ (082)295-5011 広島市西区南観音8丁目13-20
		出雲 ☎ (0853)21-3133 出雲市渡橋町416	山口 ☎ (0839)86-4050 山口市鑄銭司字鑄銭司団地北447-23
首都圏地区		四国地区	
栃木 ☎ (028)632-8450 宇都宮市中央1丁目8-13	船橋 ☎ (047)334-5111 船橋市本中山6丁目11-7	香川 ☎ (087)868-9477 高松市勅使町152-2	高知 ☎ (0888)66-3142 南国市岡豊町中島331-1
群馬 ☎ (027)352-1217 高崎市秋原町沖中205-18	柏 ☎ (0471)63-8905 柏市北柏1丁目6-6	徳島 ☎ (0886)98-1125 徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108	愛媛 ☎ (089)971-2144 松山市土居田町750-2
水戸 ☎ (029)225-0119 水戸市柳河町309-2	東京 ☎ (03)5477-9780 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17		
つくば ☎ (0298)64-8090 つくば市花畑2丁目8-1	山梨 ☎ (0552)22-5171 甲府市下飯田2丁目1-27		
埼玉 ☎ (048)728-8960 桶川市赤堀2丁目4-2	神奈川 ☎ (045)847-9720 横浜市港南区日野5丁目3-16		
千葉 ☎ (043)208-6011 千葉市中央区星久喜町172	新潟 ☎ (025)286-7725 新潟市東明1丁目8-14		
中部地区		九州地区	
石川 ☎ (076)294-2683 石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80	名古屋 ☎ (052)819-0225 名古屋瑞穂区塩入町8-10	福岡 ☎ (092)593-9036 春日市春日公園3丁目48	熊本 ☎ (096)367-6067 熊本市健軍本町12-3
富山 ☎ (0764)32-8705 富山市寺島1298	岡崎 ☎ (0564)55-5719 岡崎市岡町南久保28	佐賀 ☎ (0952)26-9151 佐賀市本庄町大字本庄896-2	天草 ☎ (0969)22-3125 本渡市港町18-11
福井 ☎ (0776)54-5606 福井市開発4丁目112	岐阜 ☎ (058)323-6010 岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30	長崎 ☎ (095)830-1658 長崎市東町1949-1	鹿児島 ☎ (099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33
長野 ☎ (0263)58-0073 松本市大字笹賀7600-7	高山 ☎ (0577)33-0613 高山市花岡町3丁目82	大分 ☎ (097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35	大島 ☎ (0997)53-5101 名瀬市矢之脇町10-5
静岡 ☎ (054)287-9000 静岡市西島765	三重 ☎ (059)255-1380 久居市森町字北谷1920-3		
		沖縄地区	
		沖縄 ☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

仕様

電源消費電力	AC100 V 50/60 Hz プリント時：約65 W、 電源入時：約8 W、電源ボタンで電源「切」(スタンバイ)のとき：約2 W
記録方式	熱昇華転写記録方式
記録時間	標準紙：約80秒/1枚、オーバーコート用標準紙：約105秒/1枚、 官製はがき：約120秒/1枚
画像メモリー	8ビット、1フレーム
記録媒体	
●インクシート	カセット方式(専用)、3色面順次記録(イエロー、マゼンタ、シアン)
●記録紙	専用カット紙100×148mm(はがきサイズ) 画面寸法：82×107mm
給紙方式	自動給紙(標準紙、オーバーコート用標準紙、シール紙：25枚収納、 官製はがき：10枚収納)
画像品質	各色256階調処理
プリント画素数	464×608ドット、(144×144dpi)
プリント設定枚数	最大10枚
機能	1画面、マルチ、ストロボ、分割、タイトル、ズーム、合成、カレンダー、ワイド、文字入力、ビデオコントロール(ワイヤレス送信またはシステムコード使用)
記録ヘッド	薄膜サーマルヘッド、5.65ドット/mm
入力端子	
●S1映像入力端子	Y [輝度信号] 1Vp-p、75Ω、C [色信号] 0.3Vp-p、75Ω(前面：1)
●映像入力端子	RCAピンジャック1Vp-p、75Ω(前面：1)
●システム端子	DVC連動用miniDIN5ピン(前面：1) S1映像、映像の切り換えはS1映像が優先する
●モニター出力端子	RCAピンジャック1Vp-p、75Ω(後面：1)
許容動作温度	5℃～35℃
許容動作湿度	35%～80%
外形寸法	約幅225×高さ62×奥行277 mm
質量	約1.8 kg

愛情点検



こんな症状はありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い
- 煙が出たり、異常な臭いや音がする
- 水や異物が入った
- 映像が乱れたり、きれいに映らない
- その他の異常や故障がある



このような症状のときは故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ おぼえのため 記入されると 便利です	お買い上げ日	年 月 日	品 番	NV-MP55
	販売店名		お客様ご相談窓口	
			☎() -	☎() -

松下電器産業株式会社

ビデオ事業部

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

ビデオシステム事業部

〒571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.(松下電器産業株式会社)1999

VQT8239
X0999S0 (1000 ㊤)

Panasonic

ビデオプリンター

NV-MP55

取扱説明書